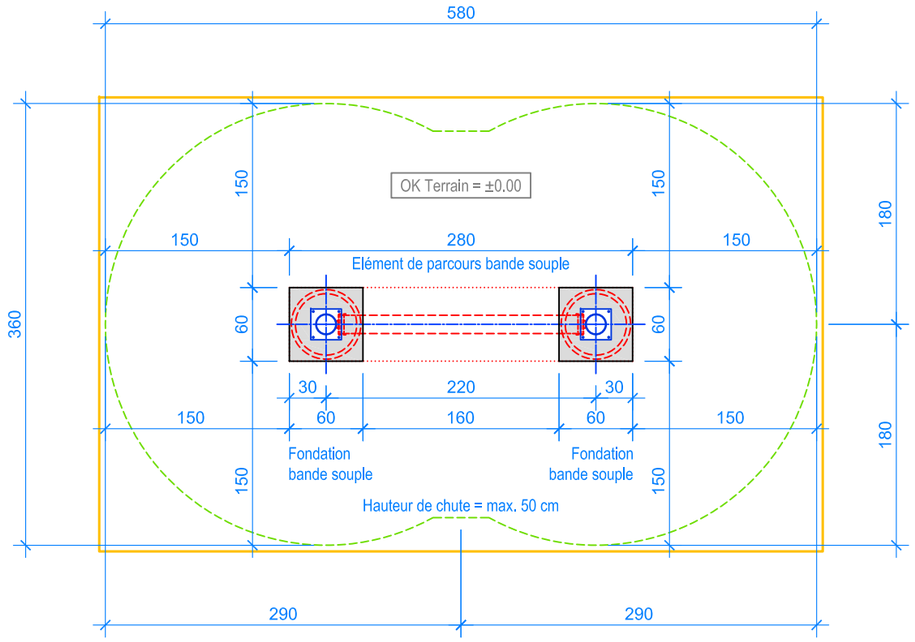

PLAN 1:50

Limite minimale revêtement avec sol meuble

Espace de chute

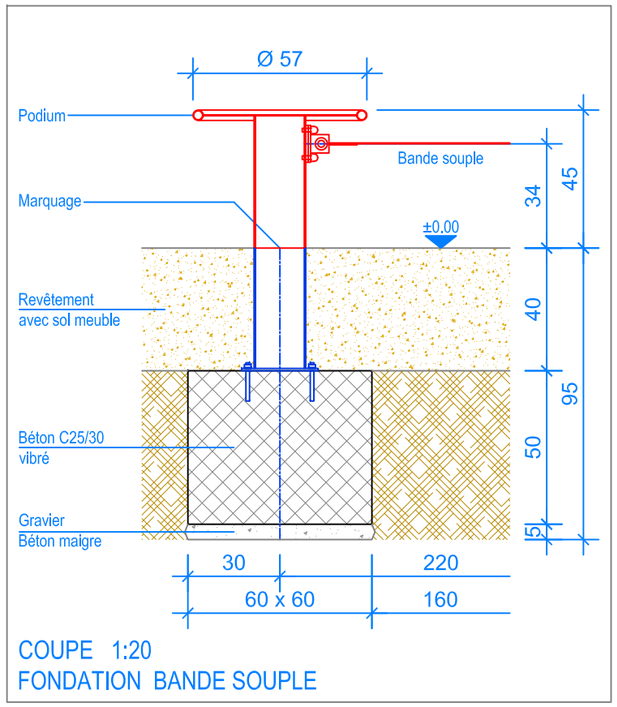

COUPE 1:20
FONDATION BANDE SOUPLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 60 x 60 x 95 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur les fondations l`élément de parcours bande souple prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 8 vis (marquage au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

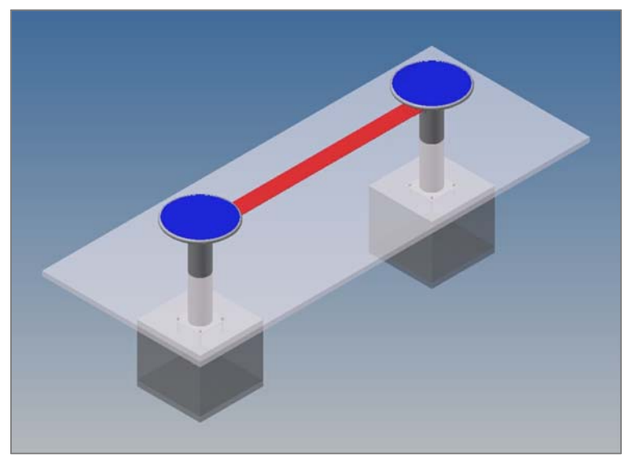

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Elément de parcours bande souple prémontée
- 8 vis de fixation

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 2.22.95 Elément de parcours bande souple				
Dat.:	21.03.2018	Rev.:	26.09.2018	Pl.Nr.:	2.22.95
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	11.01.2024	Mst.:	1:50 / 1:20