


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

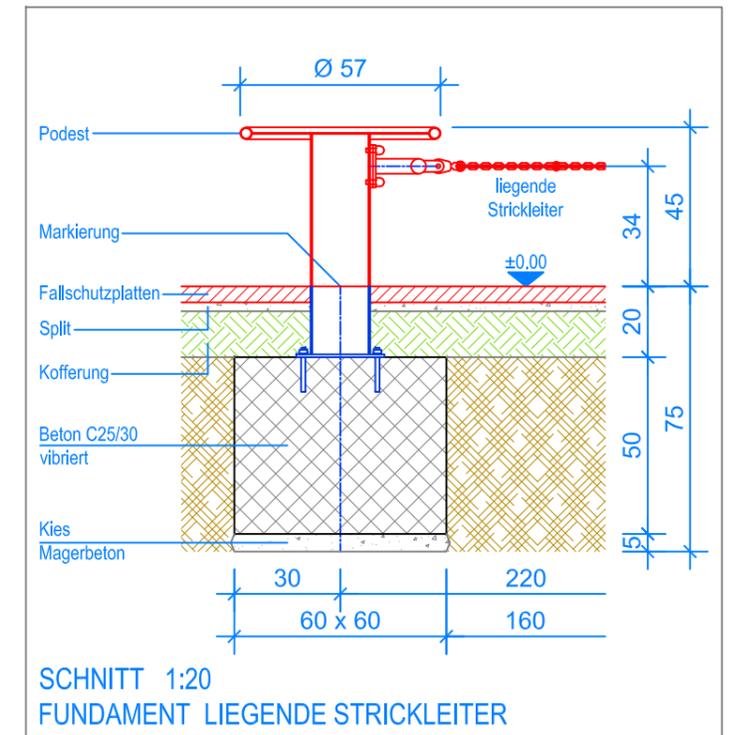

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT LIEGENDE STRICKLEITER


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Parcouselement liegende Strickleiter mit 8 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Parcouselement liegend Strickleiter vormontiert
- 8 Expressanker

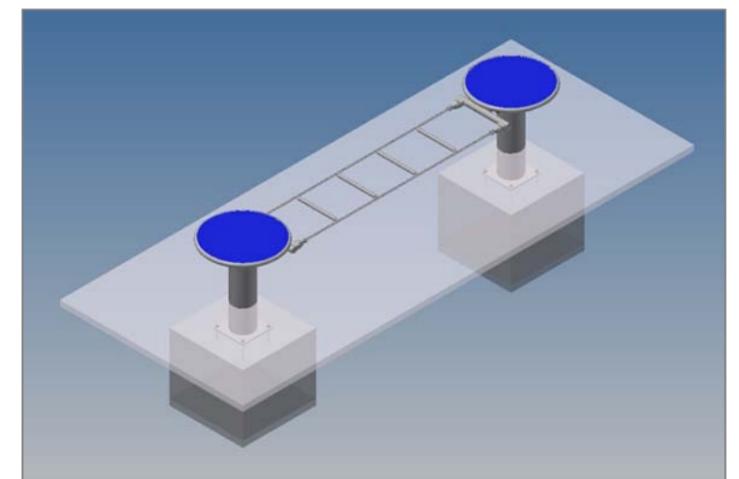

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 2.22.96 Parcouselement liegende Strickleiter

Dat.: 21.03.2018	Rev.: 26.09.2018	PLNr.: 2.22.96
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 11.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20