


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

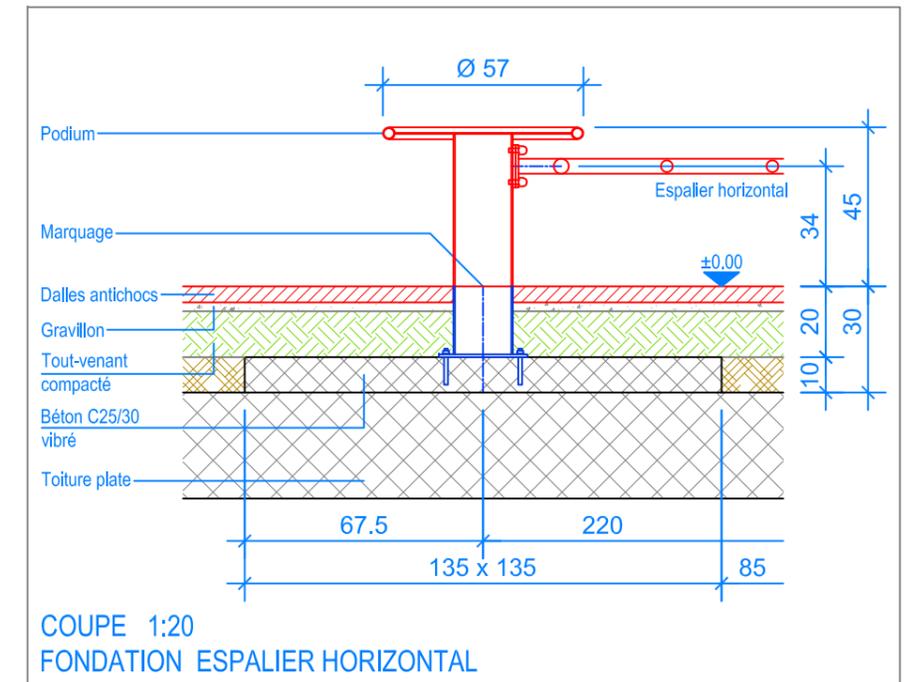


COUPE 1:20
FONDATION ESPALIER HORIZONTAL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 135 x 135 x 30 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur les fondations l'élément de parcours espalier horizontal prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 12 vis (marquage au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

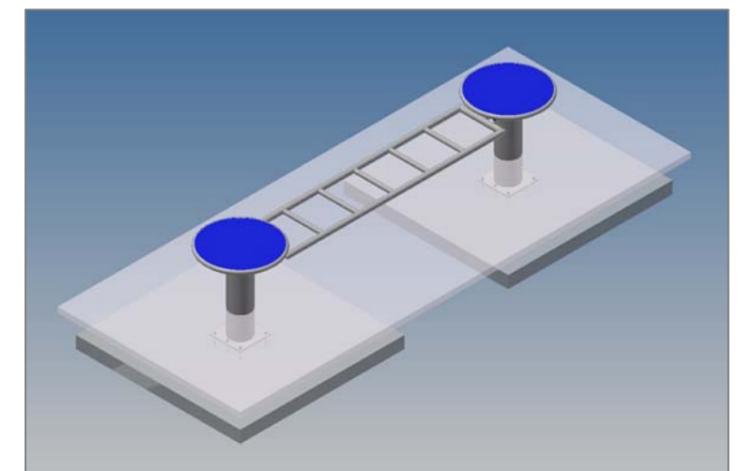

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Élément de parcours espalier horizontal prémontée
- 12 vis de fixation