


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - Fallraum

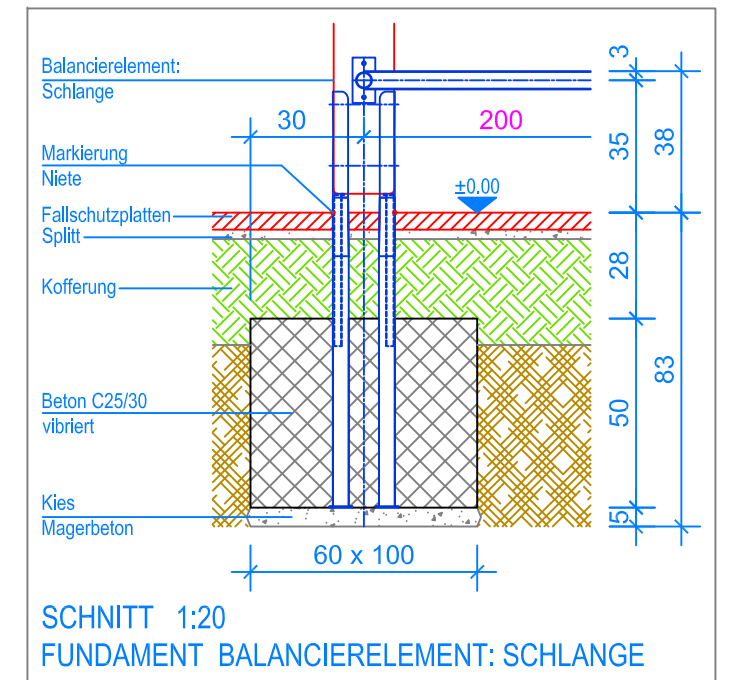


SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALANCIERELEMENT: SCHLANGE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 60 x 83 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die Schlange mit den vier Pfosten zusammenschrauben.
3. Das Balancierelement Schlange (Achsdistanz auf Terrainhöhe 200 cm) in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren. (Markierung-Niete am Pfosten = OK fertig Terrain)
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 28 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

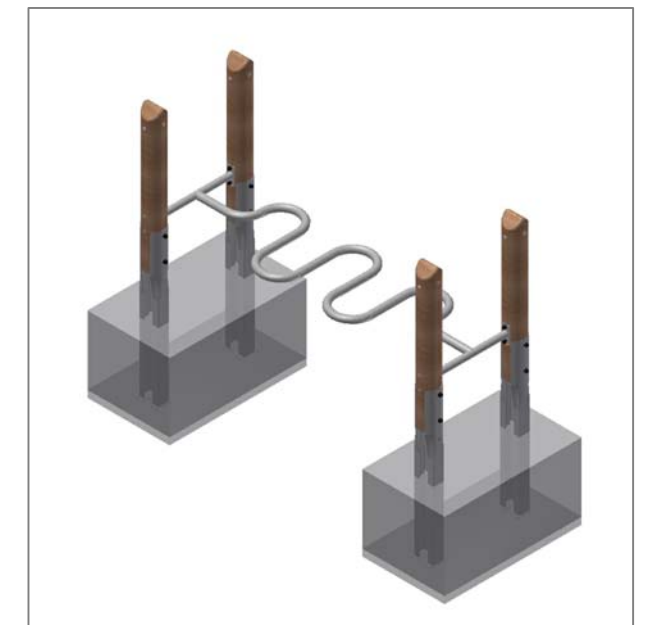

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierelement Schlange vormontiert
- 8 Befestigungsschrauben

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 2.23.06 Balancierelement: Schlange Edelkastanie

Dat.: 31.10.2013	Rev.: 19.07.2018	PLNr.: 2.23.06
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 16.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20