


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

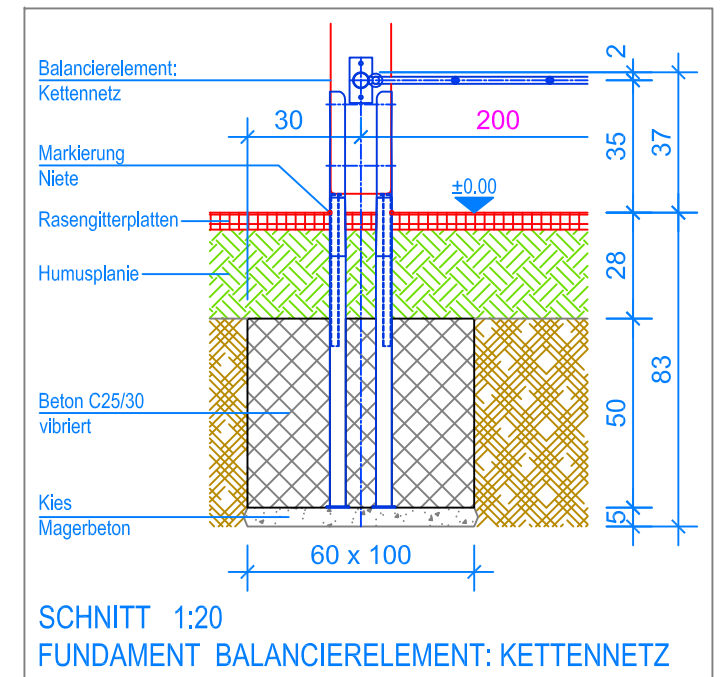


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALANCIERELEMENT: KETTENNETZ

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 60 x 83 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Das Kettennetz mit den vier Pfosten zusammenschrauben.
3. Das Balancierelement Kettennetz (Achsdistanz auf Terraihöhe 200 cm) in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren. (Markierung-Niete am Pfosten = OK fertig Terrain)
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 28 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

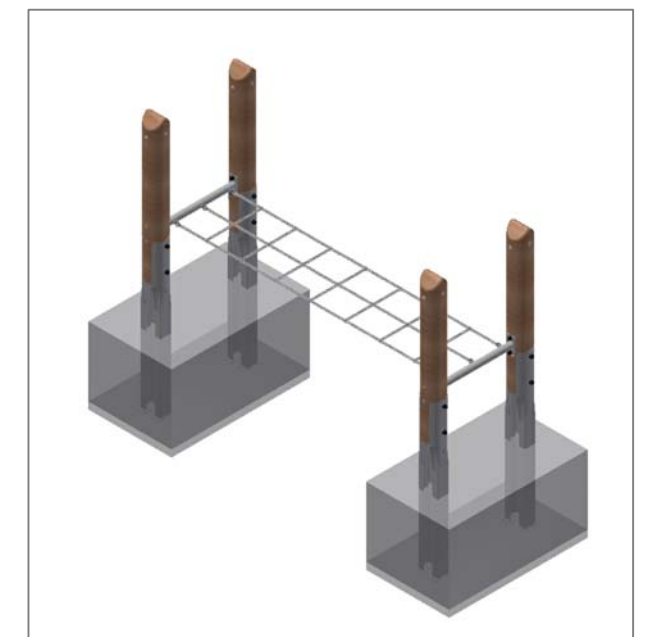

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierelement Kettennetz vormontiert
- 8 Befestigungsschrauben

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Sulsse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
 2.23.16 Balancierelement: Kettennetz Edelkastanie

Dat.: 31.10.2013	Rev.: 23.07.2018	PLNr.: 2.23.16
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 16.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20