


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

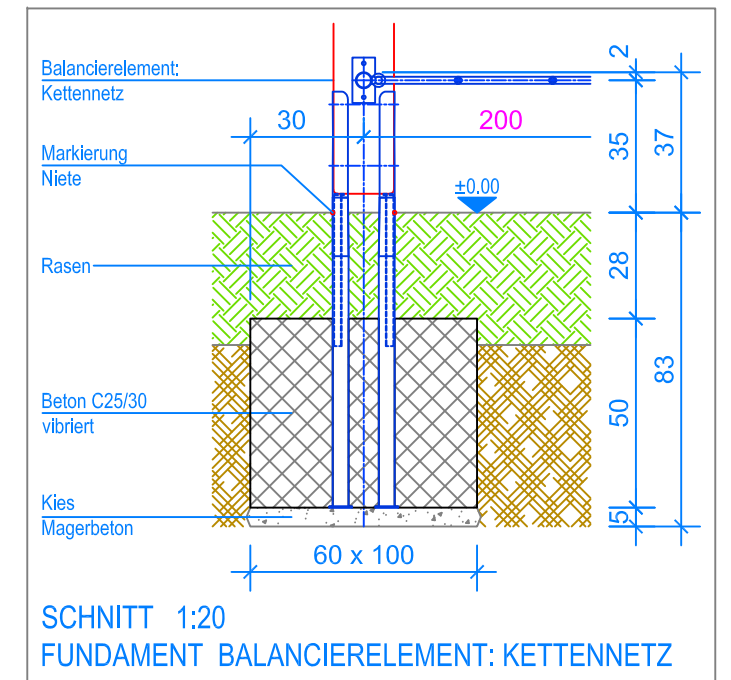


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALANCIERELEMENT: KETTENNETZ

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 60 x 83 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Das Kettennetz mit den vier Pfosten zusammenschrauben.
3. Das Balancierelement Kettennetz (Achsdistanz auf Terraihöhe 200 cm) in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren. (Markierung-Niete am Pfosten = OK fertig Terrain)
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 28 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

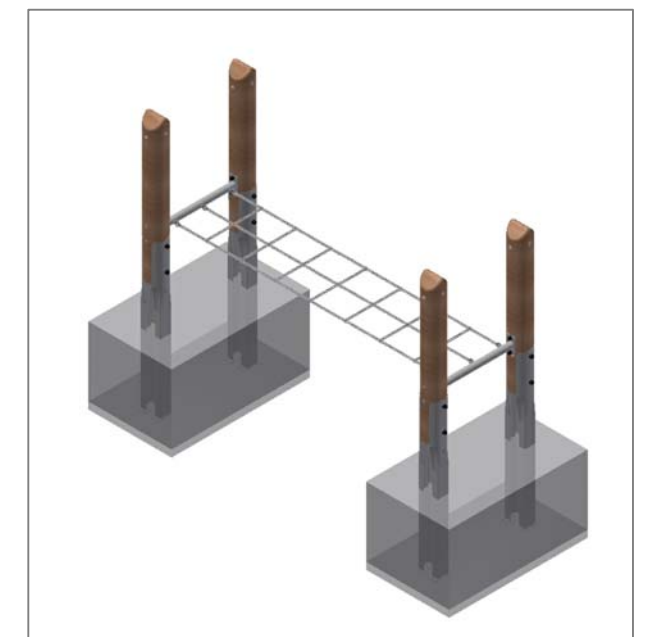

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierelement Kettennetz vormontiert
- 8 Befestigungsschrauben