


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

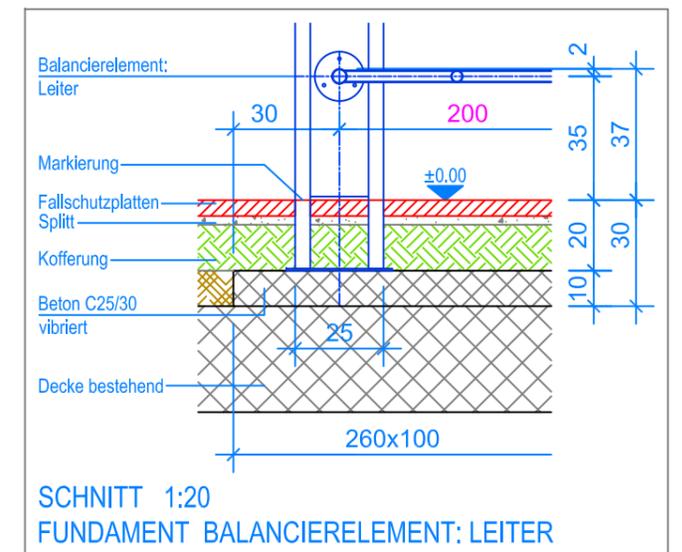

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 260 x 30 cm (1x) für das Fundament erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die Leiter mit den zwei Pfostenprofilen zusammenschrauben.
5. Das Balancierelement Leiter (Achsdistanz auf Terrainhöhe 200 cm) mit Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

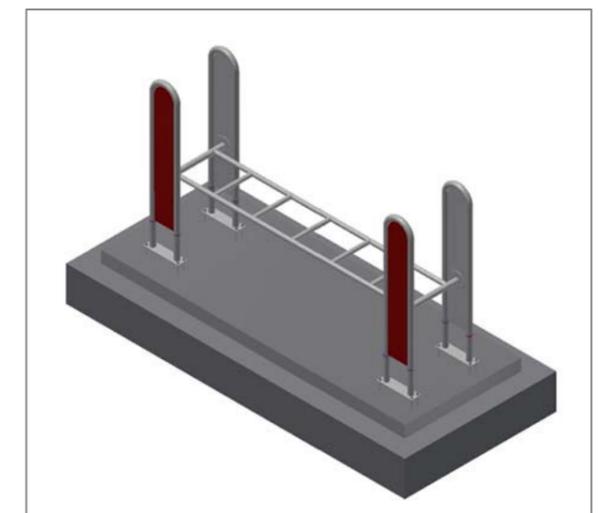

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierelement Leiter vormontiert
- 16 Expressanker und 12 Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.23.20 Balancierelement: Leiter Edelstahl

Dat.: 31.10.2013

Rev.: 24.07.2018

PLNr.: 2.23.20

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 16.01.2024

Mst.: 1:50 / 1:20