


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

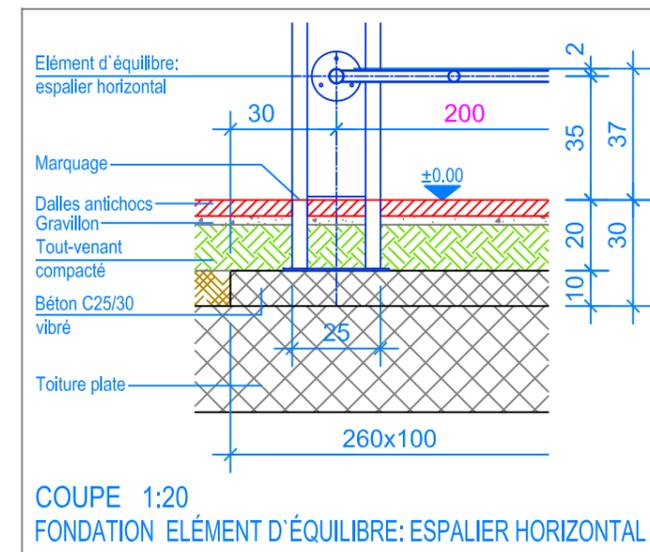


COUPE 1:20  
FONDATION ÉLÉMENT D'ÉQUILIBRE: ESPALIER HORIZONTAL

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 100 x 260 x 30 cm.
2. Remplir le trou avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Fixer l'espallier horizontale avec les poteaux.
5. Poser le jeux sur les fondations (écartement 200 cm niveau fini du terrain), régler le niveau, puis le fixer sur les fondations. (le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

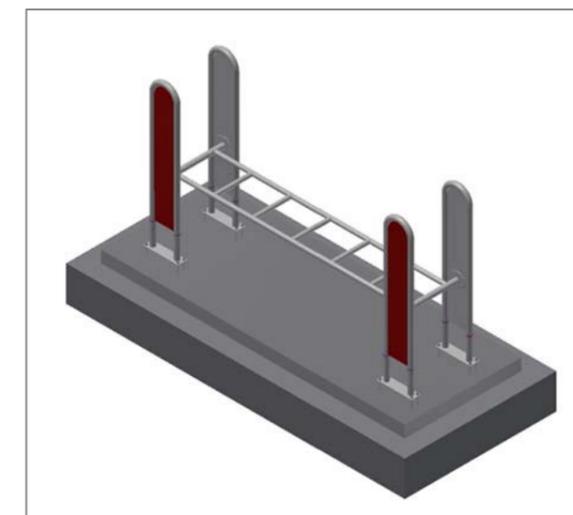

#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Élément d'équilibre espallier horizontal prémonté
- 16 vis de fixation et 12 vis



**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Conseil et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 2.23.20 Élément d'équilibre: espallier horizontal avec supports en acier inox		
Dat.: 31.10.2013	Rev.: 24.07.2018	PLNr.: 2.23.20
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 16.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20