


PLAN 1:50

— Limite minimale revêtement avec sol meuble  
 - - - Espace de chute

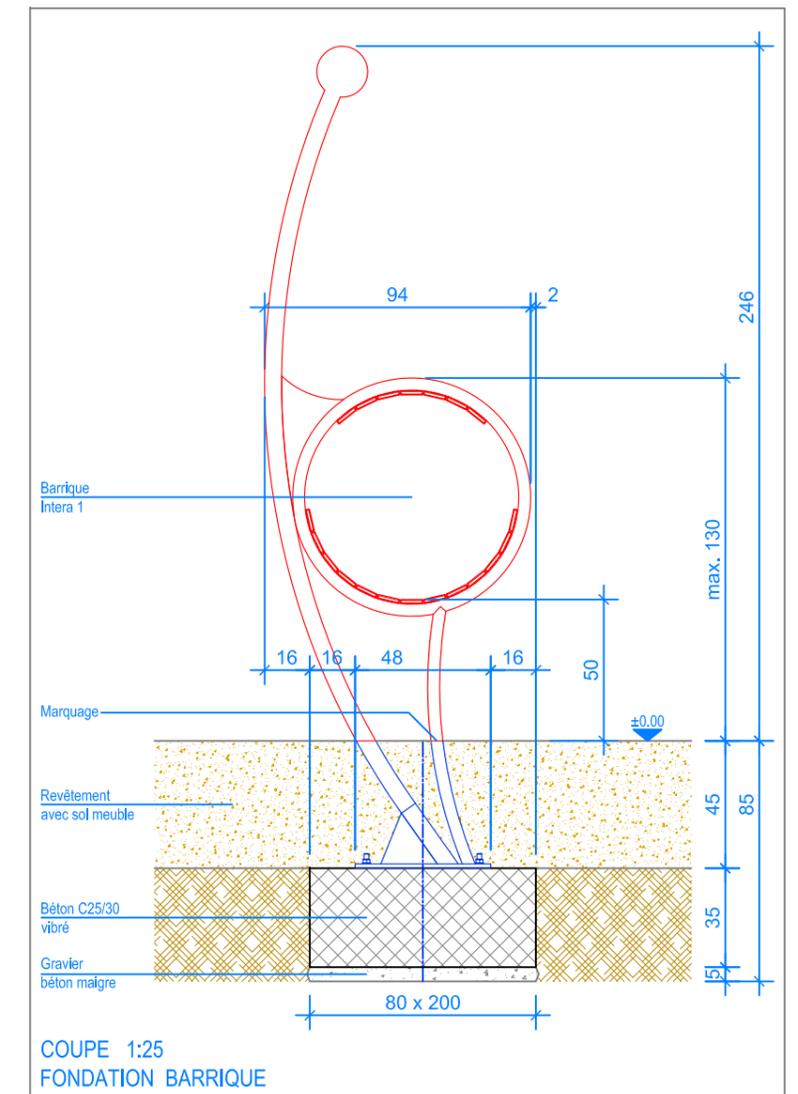

**INSTRUCTION DE MONTAGE:**

1. Creuser un trou de 80 x 200 x 85 cm pour la fondation, remblayer le fond des trous avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Remplir le trou avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -45 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur la fondation le barrique prémonté, mettre à niveau, puis le fixer avec les boulons d'ancrage.  
 (Le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:**

- Barrique et vis



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 2.23.60 Barrique Intera 1

Dat.: 06.07.2017	Rev.: 23.07.2019	PLNr.: 2.23.60
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:25