


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles gazon
 - - - Espace de chute

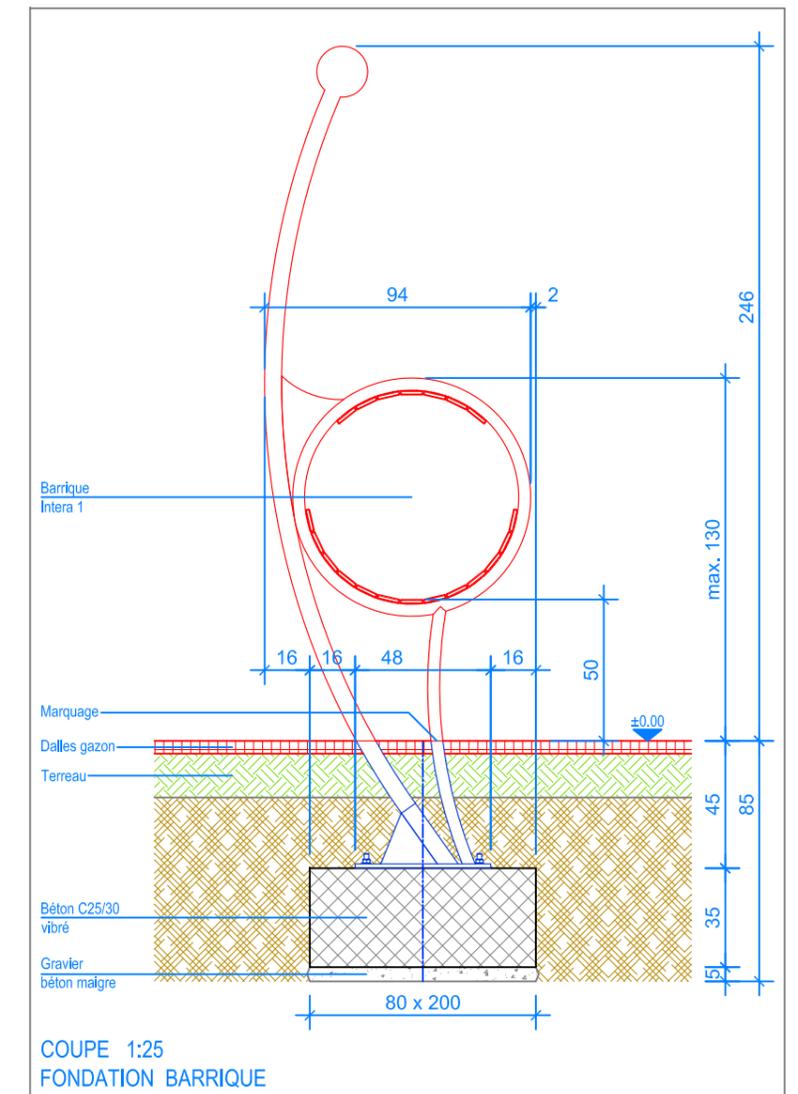

COUPE 1:25
 FONDATION BARRIQUE

INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 80 x 200 x 85 cm pour la fondation, remblayer le fond des trous avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Remplir le trou avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -45 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur la fondation le barrique pré-monté, mettre à niveau, puis le fixer avec les boulons d'ancrage.
 (Le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Barrique et vis



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon:
 2.23.60 Barrique Intera 1

Dat.: 06.07.2017	Rev.: 23.07.2019	PLNr.: 2.23.60
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:25