


PLAN 1:50

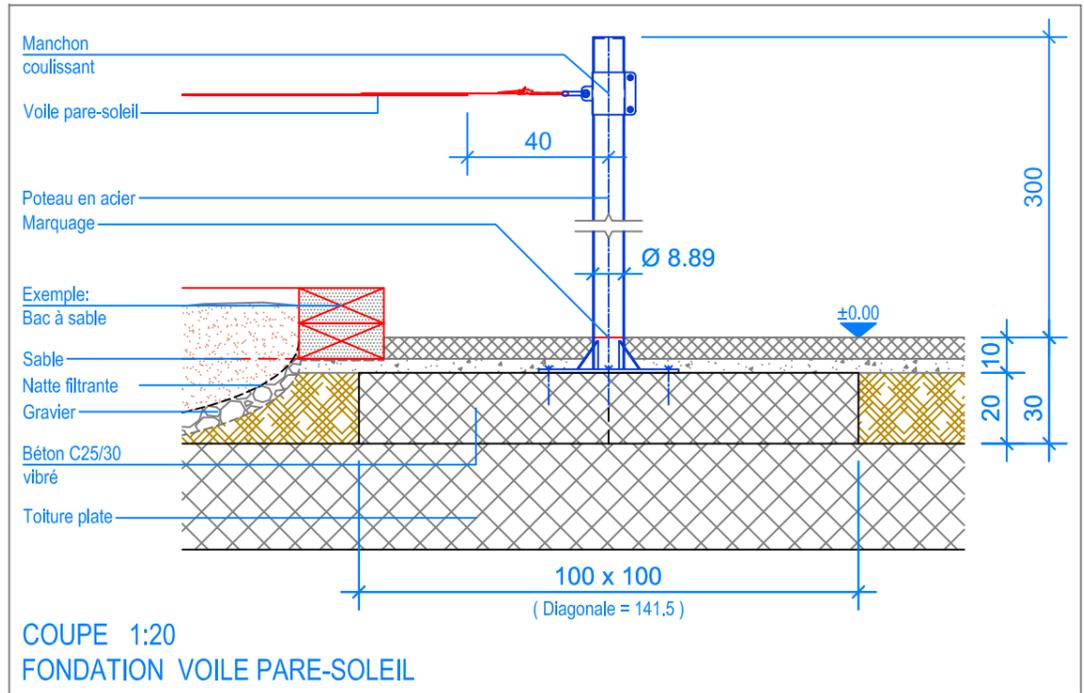

COUPE 1:20
FONDATION VOILE PARE-SOLEIL


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 3 trous de 100 x 100 x 30 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -10 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser les 3 poteaux sur les fondations et régler le niveau. (Marquage sur les poteau du niveau fini du terrain.)
5. Boulonner les poteaux avec les fondations.
6. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux en acier prémontés, à boulonner
- 12 vis goujons express
- Voile pare-soleil - triangulaire - 300 cm

Voile pare-soleil livrée sans bac à sable

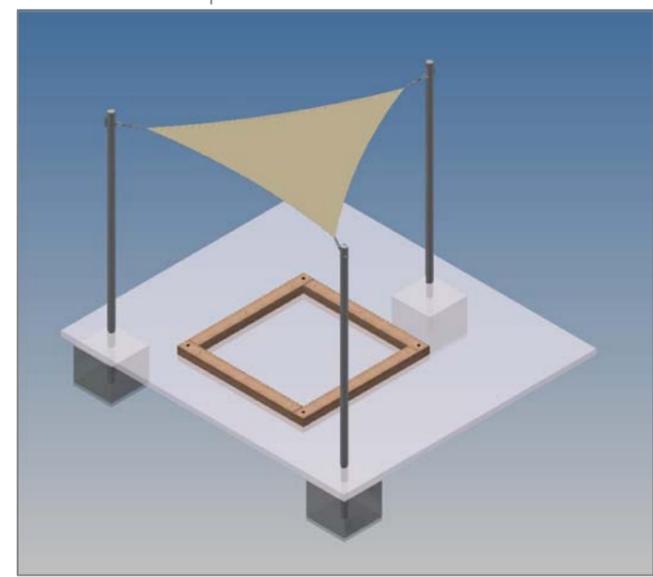

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage toiture plate: 2.25.35 Voile pare-soleil - triangulaire - 300 cm Poteaux en acier à boulonner		
	Dat.: 07.04.2014 Gez.: M.Trüeb	Rev.: 26.05.2020 Rev.: 08.02.2024	PLNr.: 2.25.35-FD Mst.: 1:50 / 1:20