



GRUNDRISS 1:50

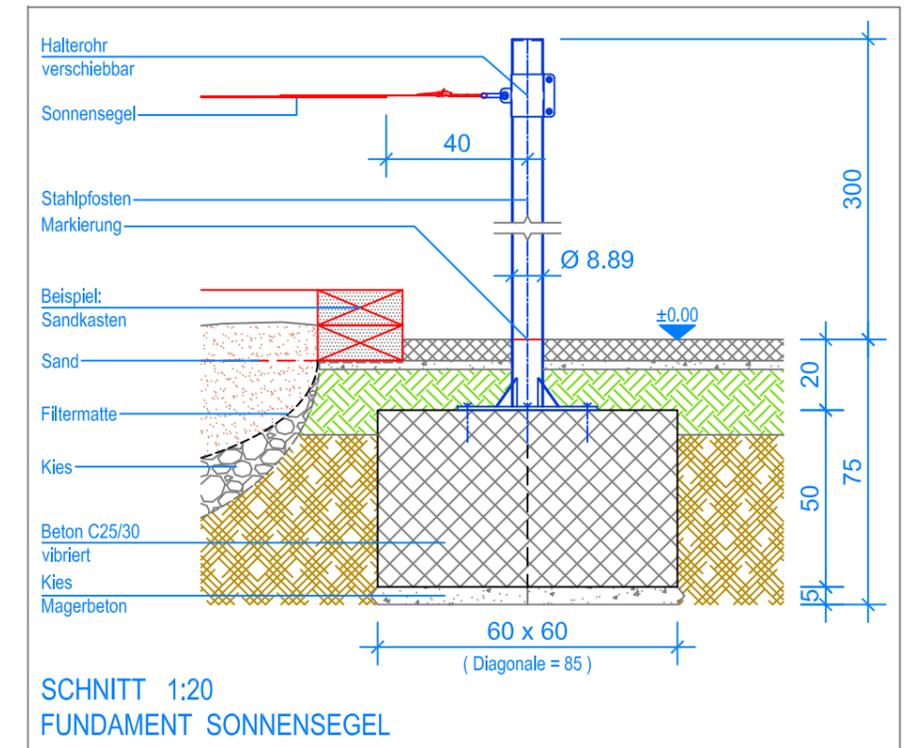

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (3x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die drei Stahlposten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

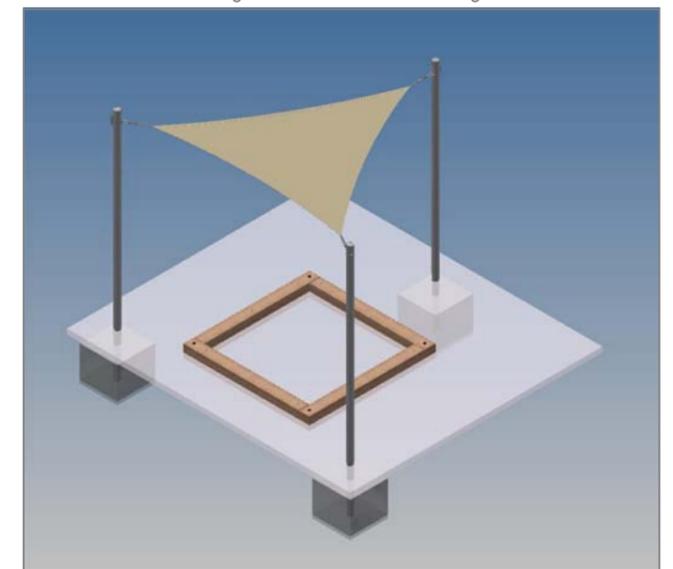

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- 3 Stahlposten vormontiert, zum aufschrauben
- 12 Expressanker
- Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 400 cm

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung:  
 2.25.40 Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 400 cm  
 Stahlpfosten aufgeschraubt

Dat.: 07.04.2014	Rev.: 26.05.2020	PLNr.: 2.25.40
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 08.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20