


PLAN 1:50

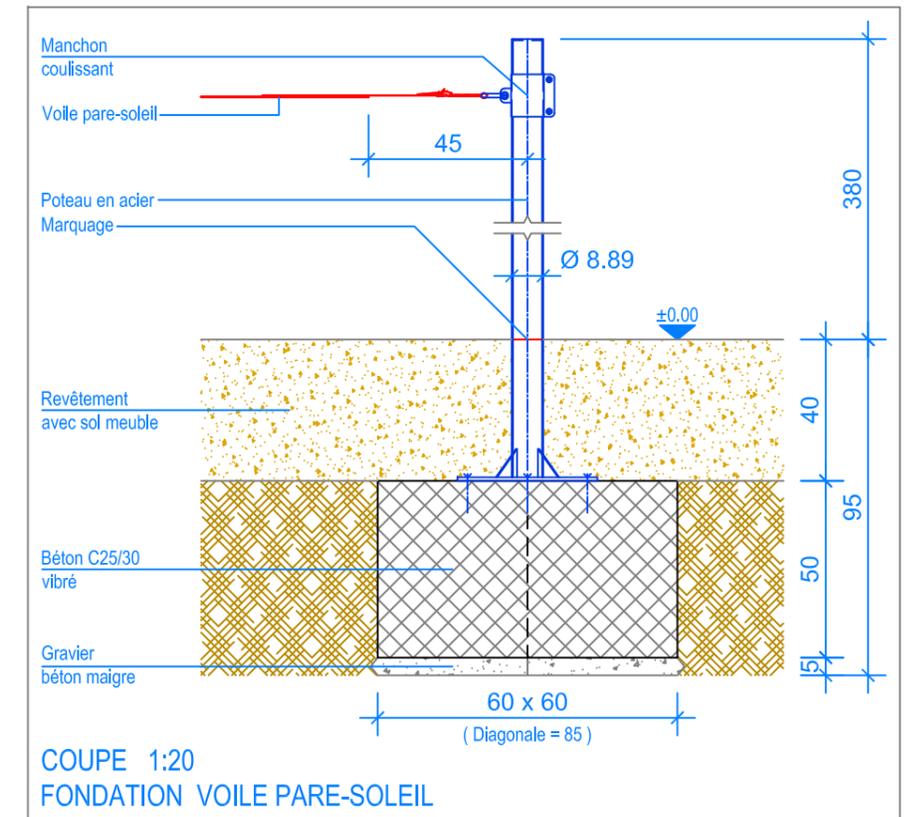


COUPE 1:20
FONDATION VOILE PARE-SOLEIL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 3 trous de 60 x 60 x 95 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser les 3 poteaux sur les fondations et régler le niveau.(Marquage sur les poteau du niveau fini du terrain.)
5. Boulonner les poteaux avec les fondations.
6. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

Voile pare-soleil livrée sans bac à sable

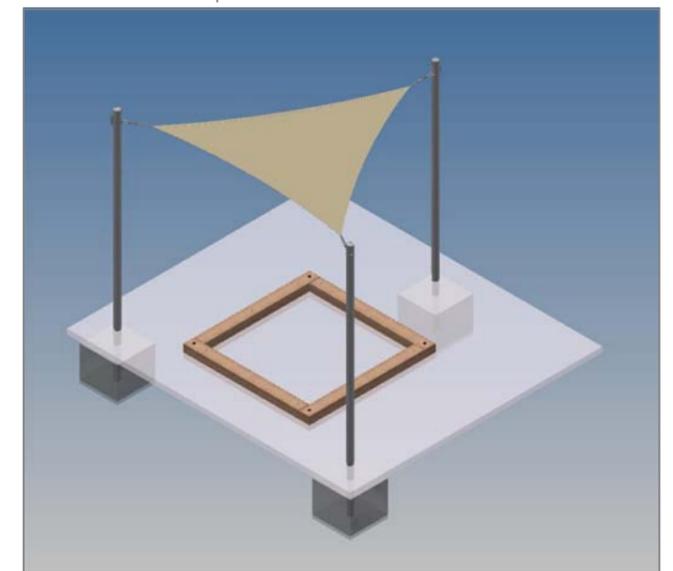

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux en acier prémontés, à boulonner
- 12 vis goujons express
- Voile pare-soleil - triangulaire - 500 cm

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage: 2.25.45 Voile pare-soleil - triangulaire - 500 cm Poteaux en acier à boulonner (Revêtement avec sol meuble)		
Dat.: 05.06.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.45 - HS
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20