


PLAN 1:50

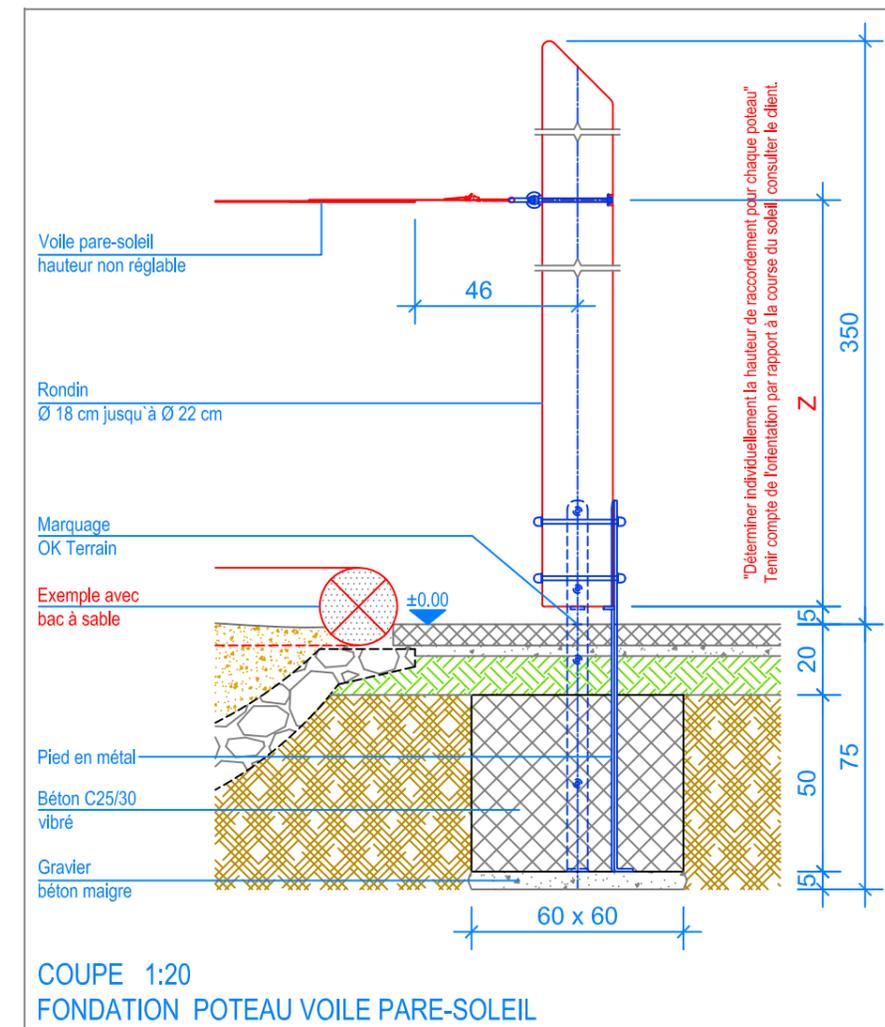

COUPE 1:20  
FONDATION POTEAU VOILE PARE-SOLEIL

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 3 trous de 60 x 60 x 75 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Placer les poteaux pré-montés dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 poteaux en châtaignier avec pieds en métal
- 3 vis avec écrou cylindrique
- Voile pare-soleil - triangulaire - 300 cm

Voile pare-soleil livrée sans bac à sable

