



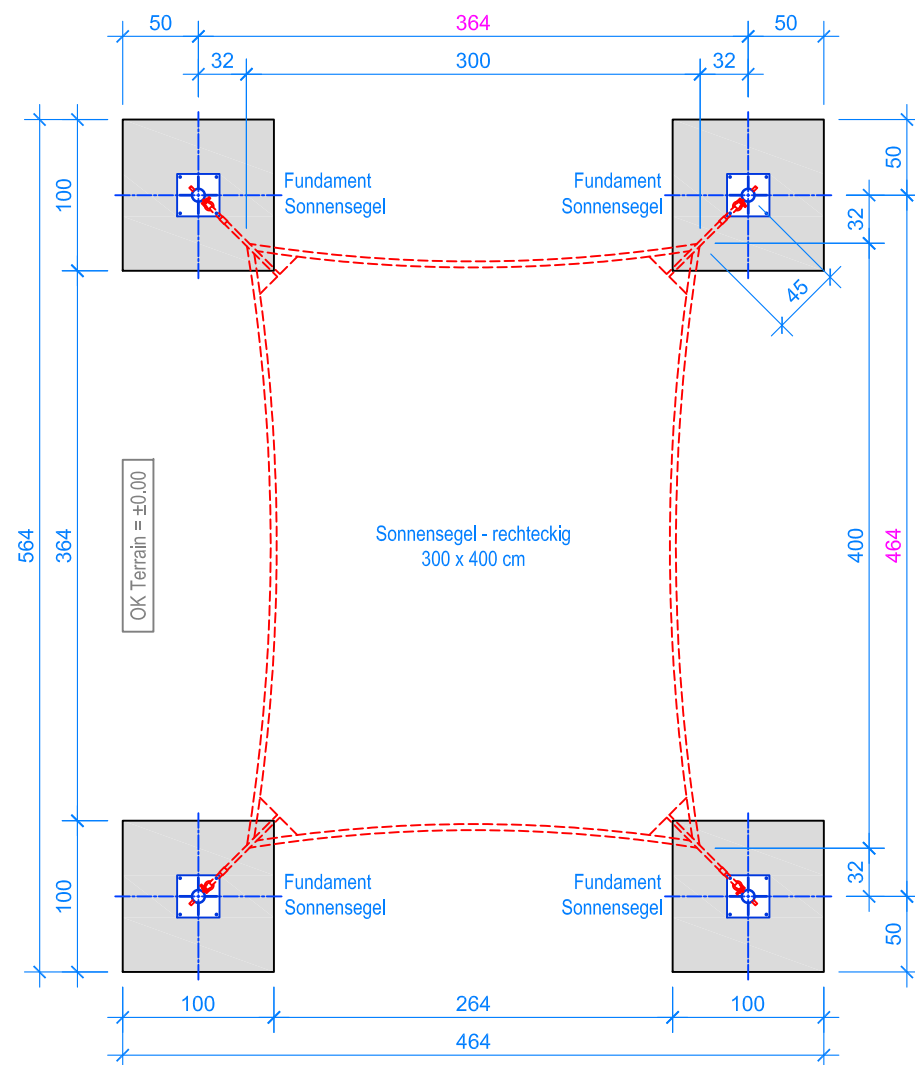

GRUNDRISS 1:50

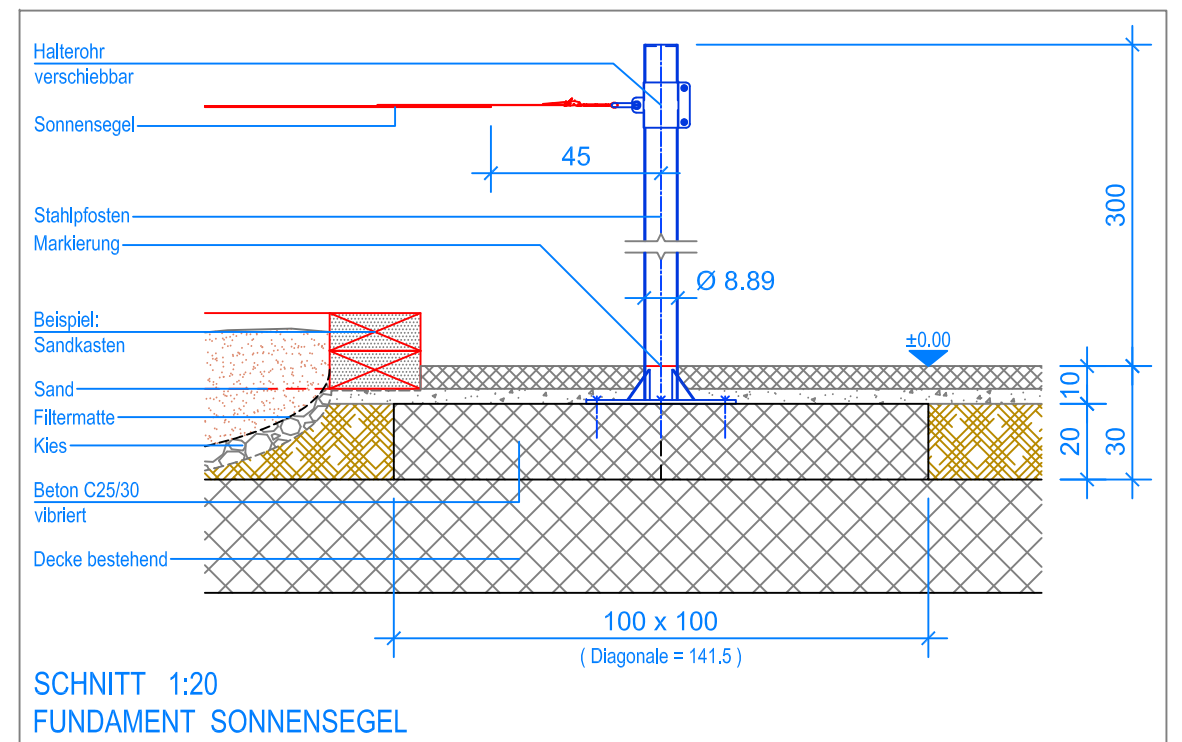


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 10 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vier Stahlposten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlposten befestigen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Stahlposten vormontiert, zum aufschrauben
- 16 Expressanker
- Sonnensegel - rechteckig - 300 x 400 cm

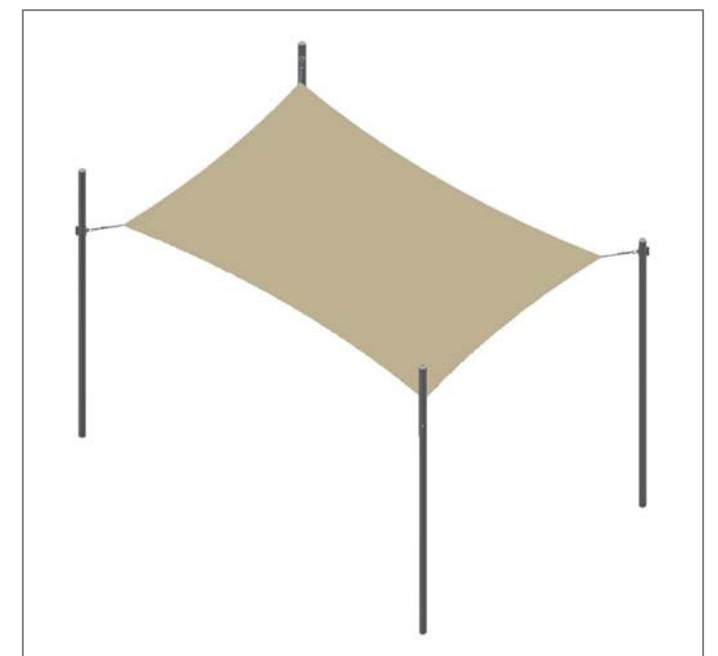

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Flachdach:
2.25.65 Sonnensegel - rechteckig - 300 x 400 cm
Stahlposten aufgeschraubt

Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.65-FD
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20