



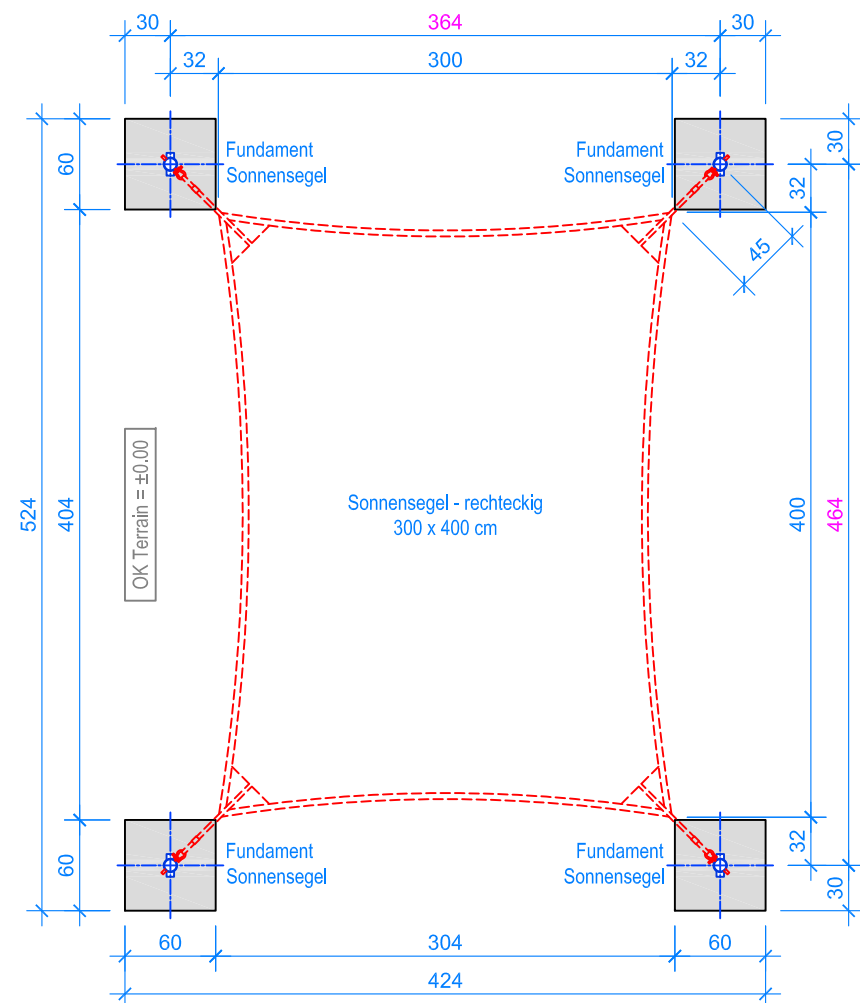


GRUNDRISS 1:50

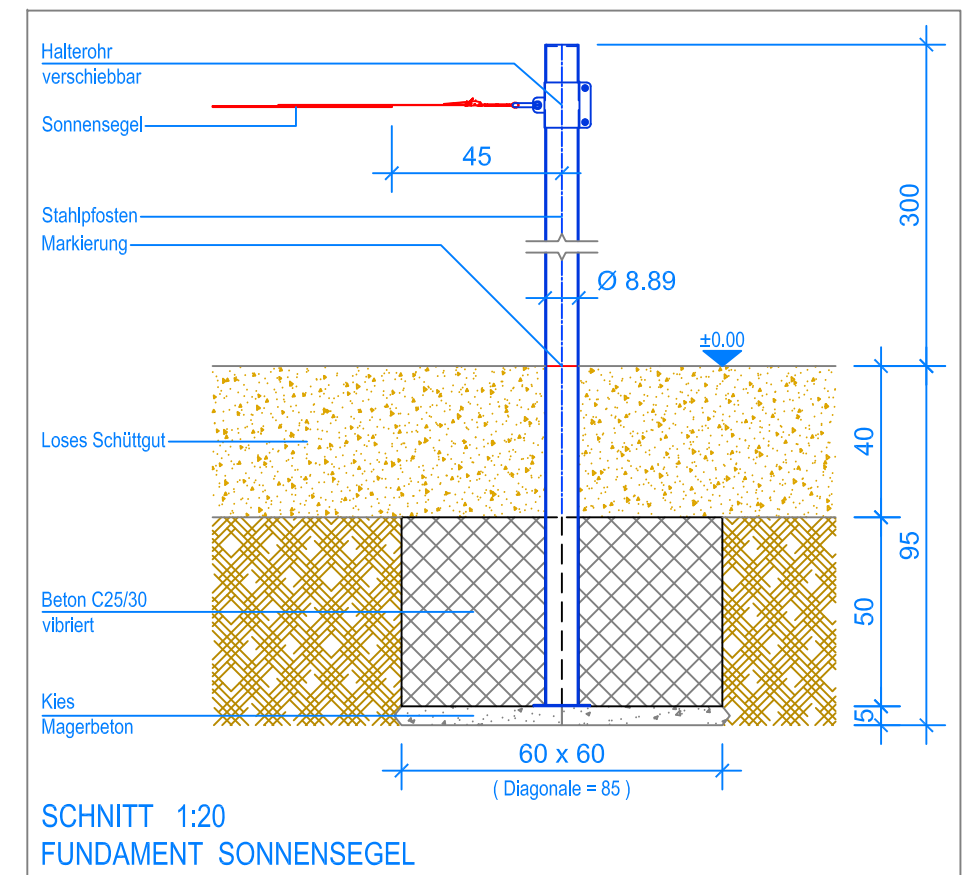

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SONNENSEGEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vier Stahlpfosten in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
3. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

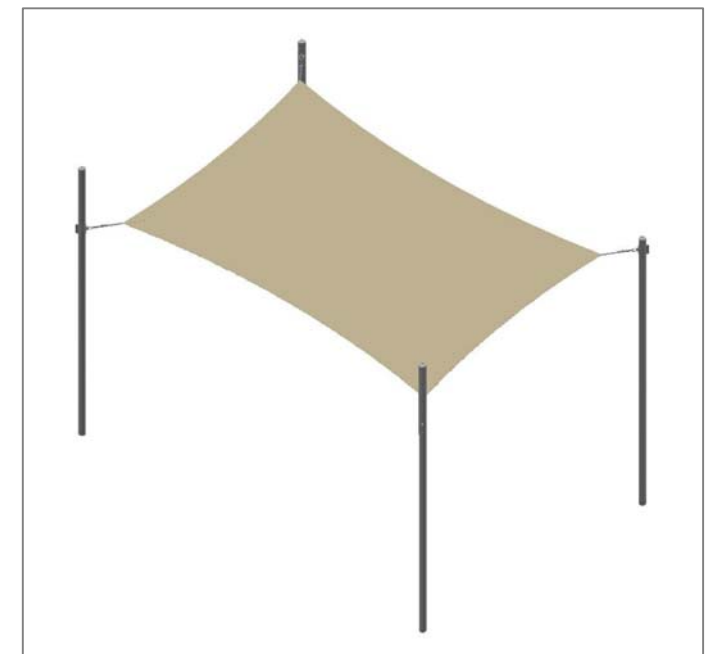

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Stahlpfosten vormontiert, zum einbetonieren
- Sonnensegel - rechteckig - 300 x 400 cm



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung:
2.25.65 Sonnensegel - rechteckig - 300 x 400 cm
Stahlpfosten einbetoniert (Loses Schüttgut)

Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.65 - HS
Gez.: M.Trüb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20