


#### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 10 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vier Stahlpfosten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

#### LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Stahlpfosten vormontiert, zum aufschrauben
- 16 Expressanker
- Sonnensegel - rechteckig - 300 x 500 cm

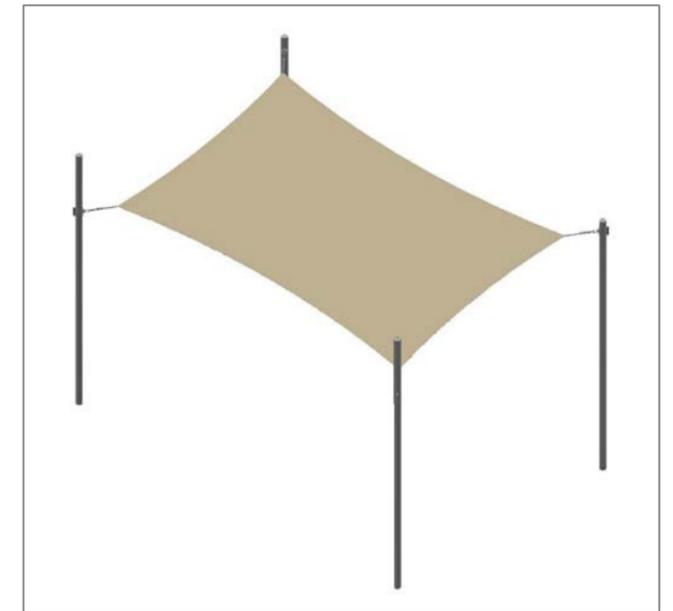

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Flachdach:  
 2.25.70 Sonnensegel - rechteckig - 300 x 500 cm  
 Stahlpfosten aufgeschraubt

Dat.: 22.10.2024

Rev.: -

PLNr.: 2.25.70-FD

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20