



PLAN 1:50

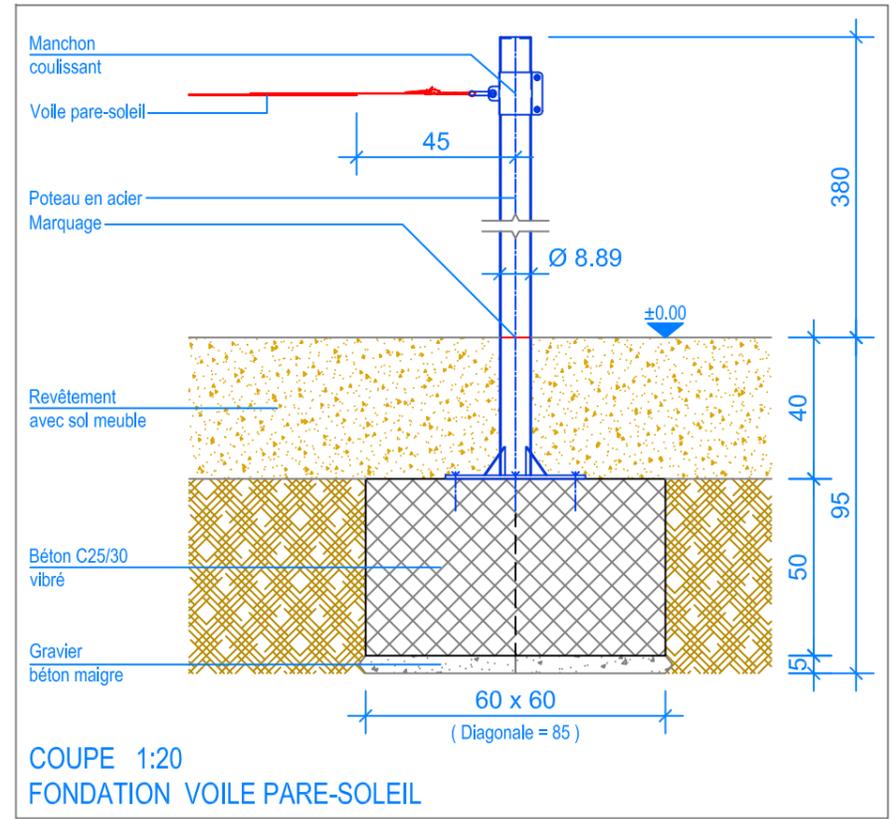

COUPE 1:20  
FONDATION VOILE PARE-SOLEIL

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 4 trous de 60 x 60 x 95 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser les 4 poteaux sur les fondations et régler le niveau. (Marquage sur les poteau du niveau fini du terrain.)
5. Boulonner les poteaux avec les fondations.
6. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

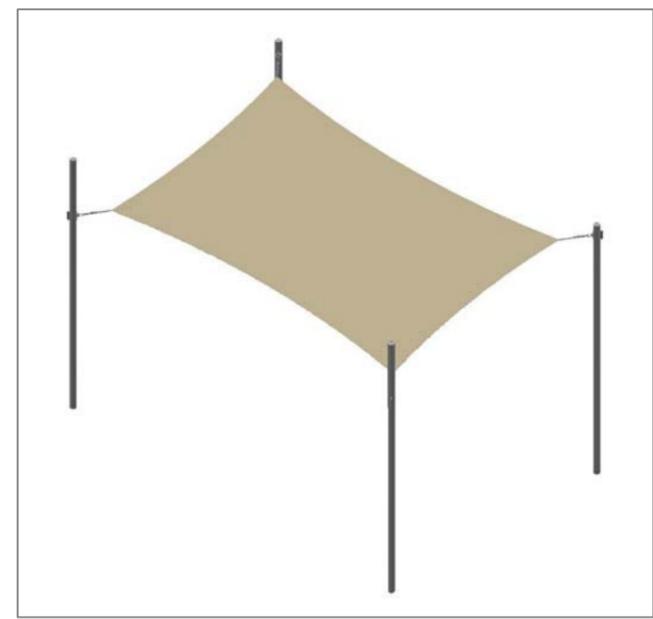

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 4 poteaux en acier prémontés, à boulonner
- 16 vis goujons express
- Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 500 cm

 <b>Fuchs Thun AG</b> Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage: <b>2.25.70 Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 500 cm</b> <b>Poteaux en acier à boulonner (Revêtement avec sol meuble)</b>		
	Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.70 - HS
	Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20