


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 60 x 60 x 95 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Poser les 4 poteaux dans les trous et mettre à niveau. (Marquage sur les poteaux du niveau fini du terrain.)
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -40 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.
5. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

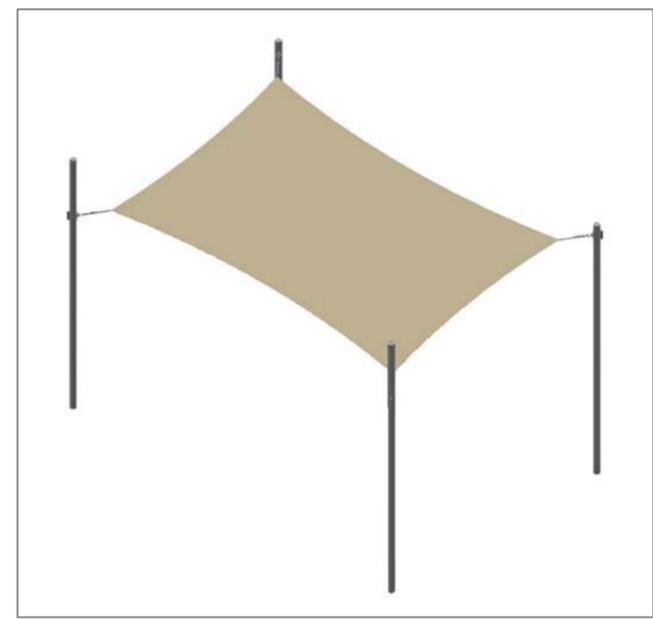

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 4 poteaux en acier prémontés, à bétonner
- Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 500 cm

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage:		
	2.25.70 Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 500 cm		
	Poteaux en acier à bétonner (Revêtement avec sol meuble)		
Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.70 - HS	
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20	