


#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 100 x 100 x 30 cm.
2. Poser les 4 poteaux dans les trous et mettre à niveau. (Marquage sur les poteaux du niveau fini du terrain.)
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -10 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.
5. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

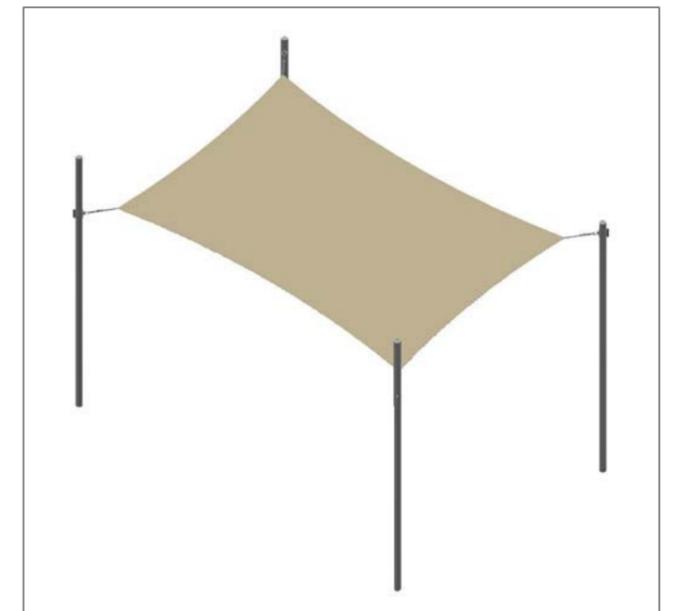

#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 4 poteaux en acier prémontés, à bétonner
- Voile pare-soleil - rectangulaire - 400 x 500 cm



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage toiture plate:  
 2.25.75 Voile pare-soleil - rectangulaire - 400 x 500 cm  
 Poteaux en acier à bétonner

Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.75-FD
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20