



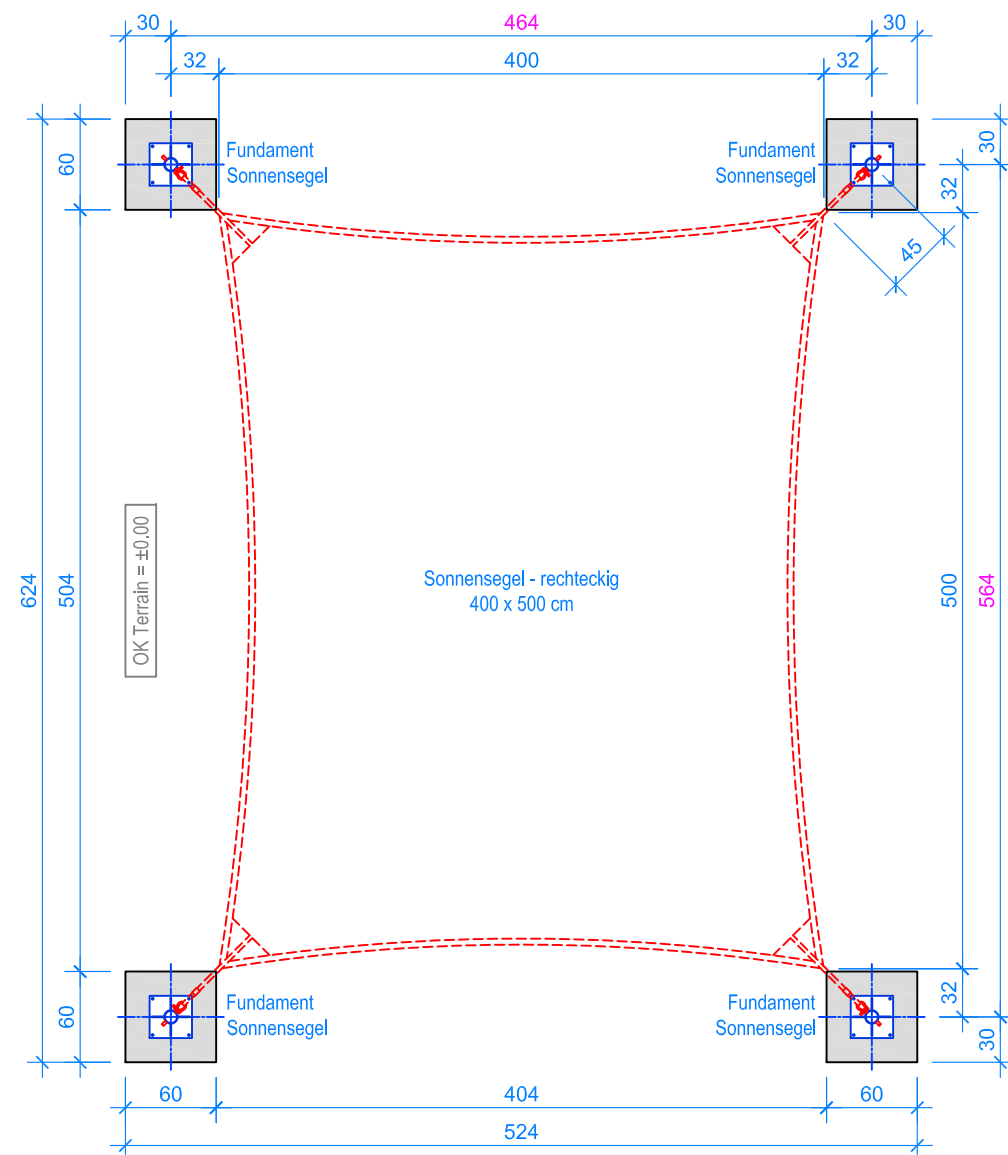

GRUNDRISS 1:50

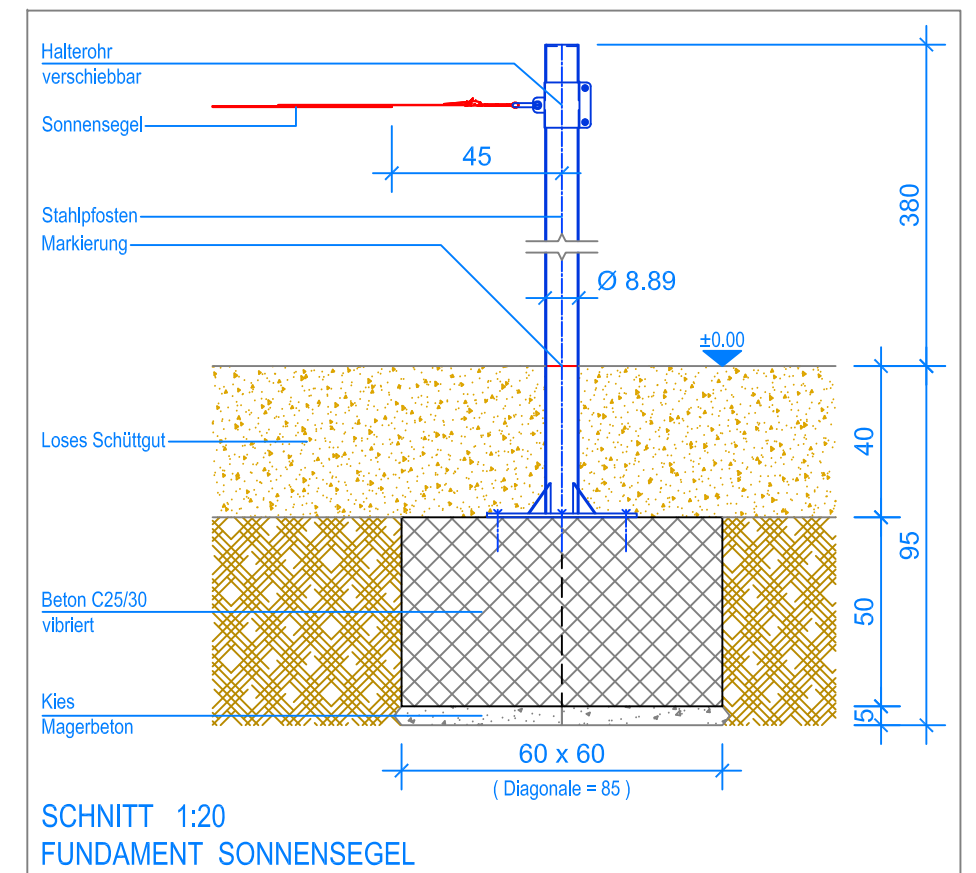


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vier Stahlpfosten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Stahlpfosten vormontiert, zum aufschrauben
- 16 Expressanker
- Sonnensegel - rechteckig - 400 x 500 cm

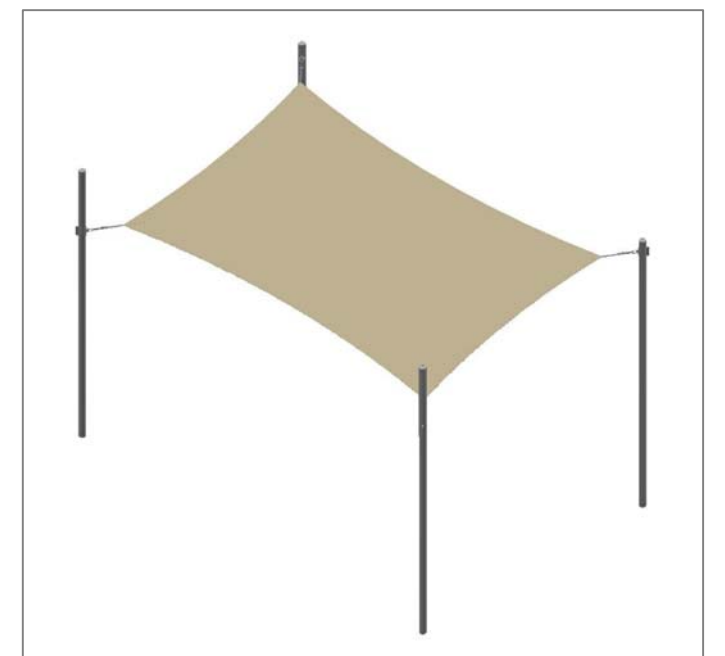

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung: 2.25.75 Sonnensegel - rechteckig - 400 x 500 cm Stahlpfosten aufgeschraubt (Loses Schüttgut)		
Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.75 - HS
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20