


PLAN 1:50

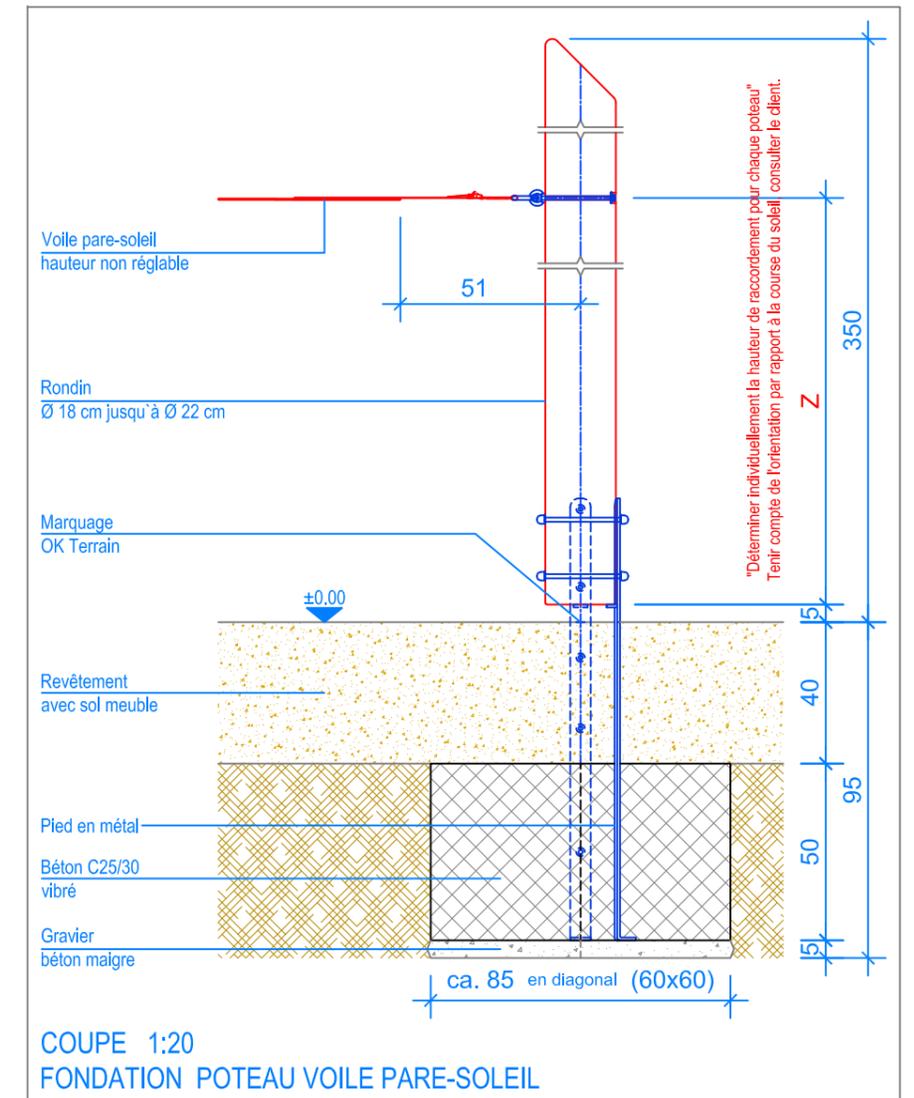


COUPE 1:20
FONDATION POTEAU VOILE PARE-SOLEIL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 60 x 60 x 95 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Placer les poteaux pré-montés dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 4 poteaux en châtaignier avec pieds en métal
- 4 vis avec écrou cylindrique
- Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 500 cm

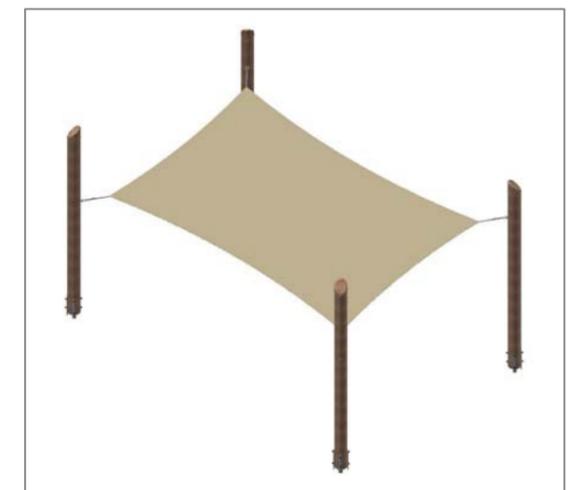

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 2.25.85 Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 500 cm avec poteaux en châtaignier		
Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.85
Gez.: M. Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20