


PLAN 1:50

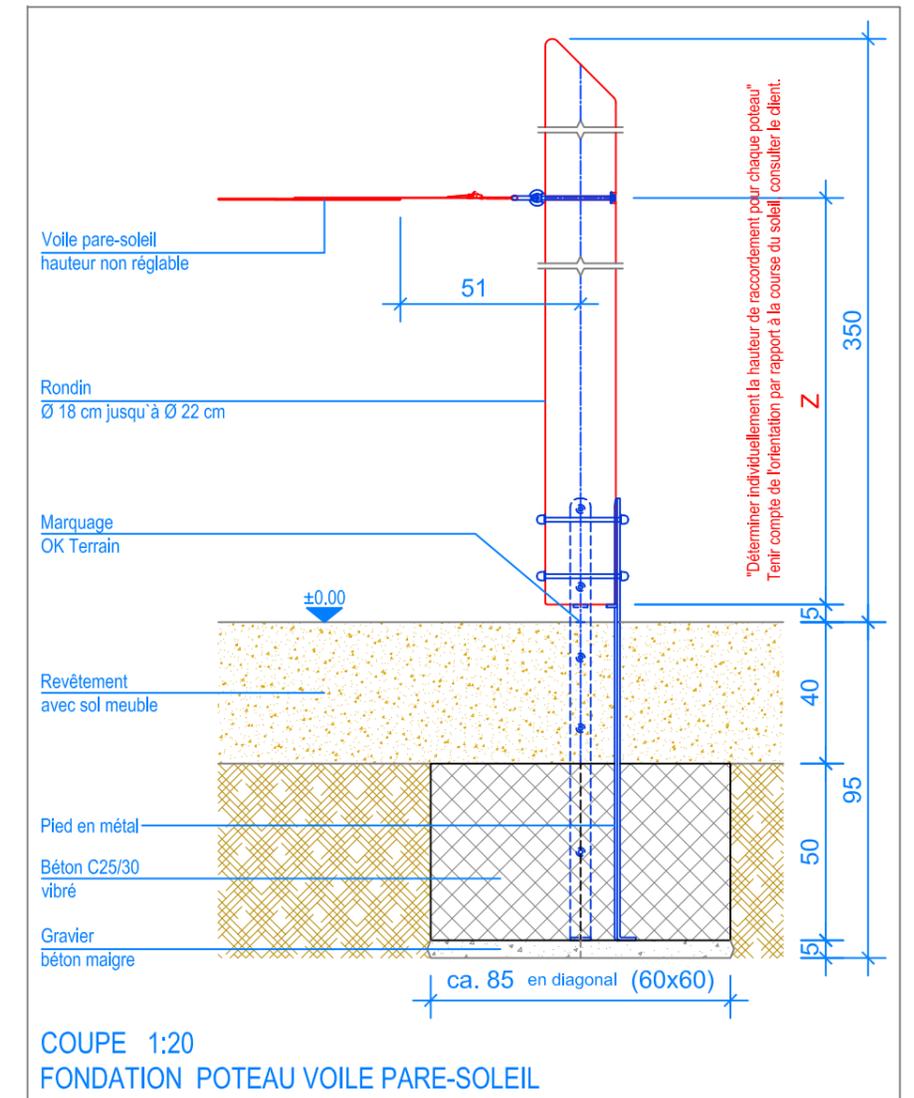

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 4 trous de 60 x 60 x 95 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Placer les poteaux pré-montés dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 4 poteaux en châtaignier avec pieds en métal
- 4 vis avec écrou cylindrique
- Voile pare-soleil - rectangulaire - 400 x 500 cm

