



GRUNDRISS 1:30

— Aussenkante loses Schüttgut  
 - - - - - Fallraum

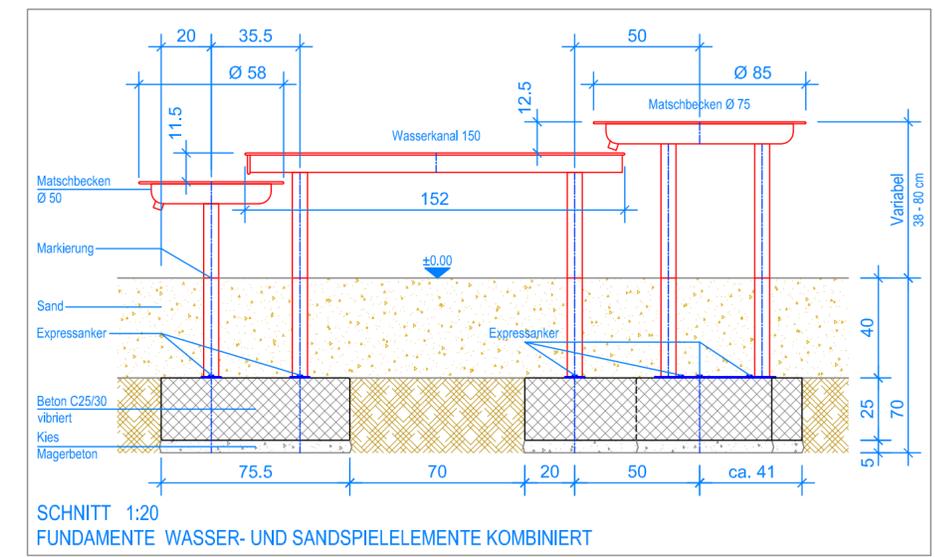

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENTE WASSER- UND SANDSPIELELEMENTE KOMBINIERT

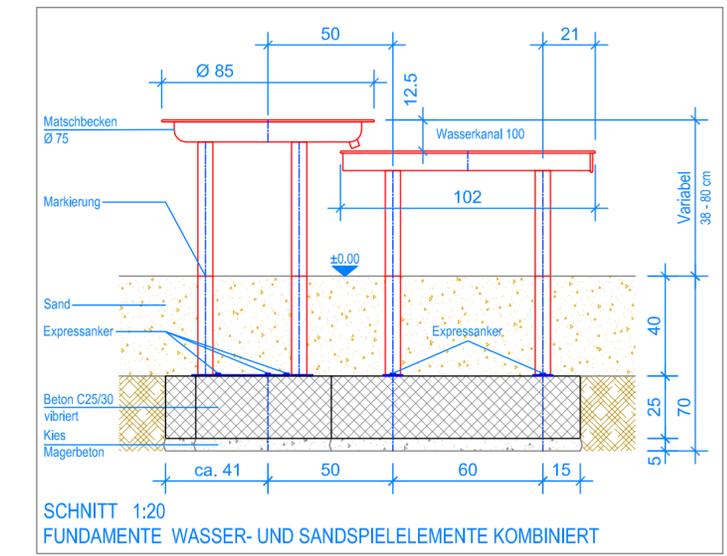

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENTE WASSER- UND SANDSPIELELEMENTE KOMBINIERT

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub (2x) gemäss der Zeichnungen für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen, sowie Senkel kontrollieren, OK. Fundament 40 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Matschbecken und Wasserkanäle mit den Expressankern auf den Fundamenten befestigen.  
 Dabei den Kanälen mit den Unterlagplatten ca. 1 % Gefälle geben.

**LIEFER-CHECKLISTE:**


- Matschbecken Ø 75
- Matschbecken Ø 50
- Wasserkanal 150
- Wasserkanal 100
- 8 Unterlagplatten 5 mm
- 14 Expressanker



**Bild-1**  
 Ohne Deluxe-Pumpe, siehe Artikel 2.26.10


**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 314 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Consell et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Fundamentplan in loses Schüttgut (Sand): 2.26.31 Wasser- und Sandspielemente kombiniert (ohne Pumpe)		
Dat.: 26.01.2018	Rev.: 09.06.2021 - MT	PLNr.: 2.26.31 (Bild-1)
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 09.02.2024 - MT	Mst.: 1:30 / 1:20

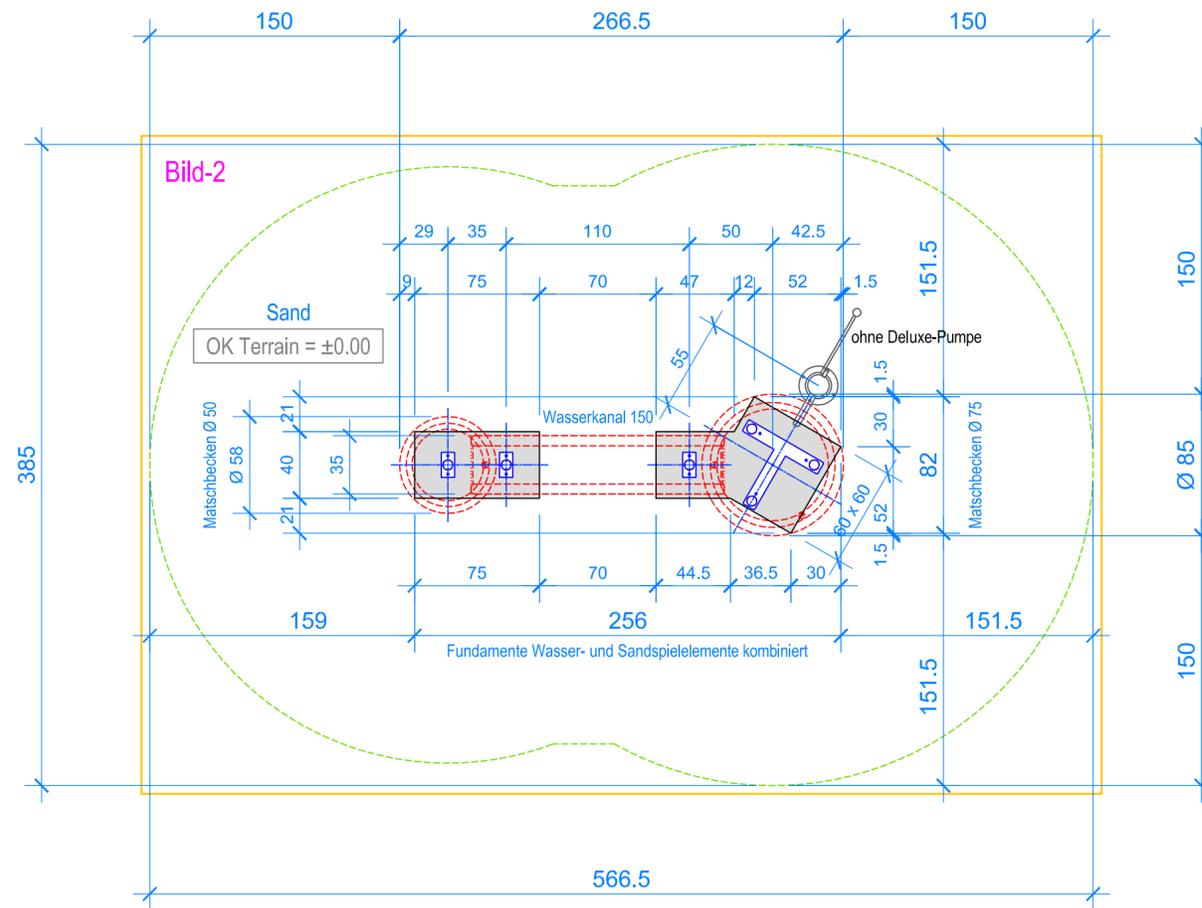

GRUNDRISS 1:30

— Aussenkante loses Schüttgut  
 - - - - - Fallraum

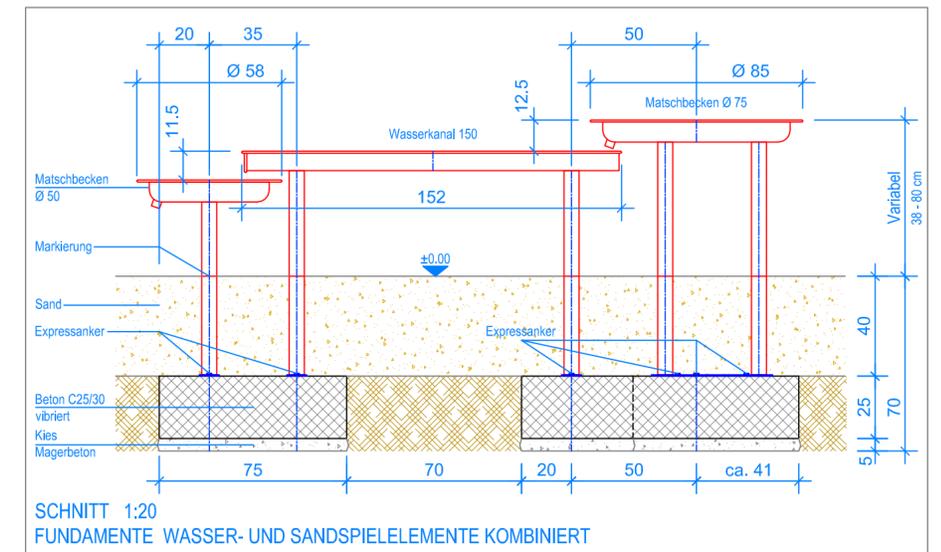

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENTE WASSER- UND SANDSPIELELEMENTE KOMBINIERT

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub (2x) gemäss der Zeichnungen für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen, sowie Senkel kontrollieren, OK. Fundament 40 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Matschbecken und Wasserkanäle mit den Expressankern auf den Fundamenten befestigen. Dabei den Kanälen mit den Unterlagsplatten ca. 1 % Gefälle geben.

**Bild-2**  
 Ohne Deluxe-Pumpe, siehe Artikel 2.26.10




**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Matschbecken Ø 75
- Matschbecken Ø 50
- Wasserkanal 150
- 4 Unterlagsplatten 5 mm
- 10 Expressanker


**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Fundamentplan in loses Schüttgut (Sand): 2.26.31 Wasser- und Sandspielemente kombiniert (ohne Pumpe)		
Dat.: 30.01.2018	Rev.: 09.06.2021 - MT	PLNr.: 2.26.31 (Bild-2)
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 09.02.2024 - MT	Mst.: 1:30 / 1:20

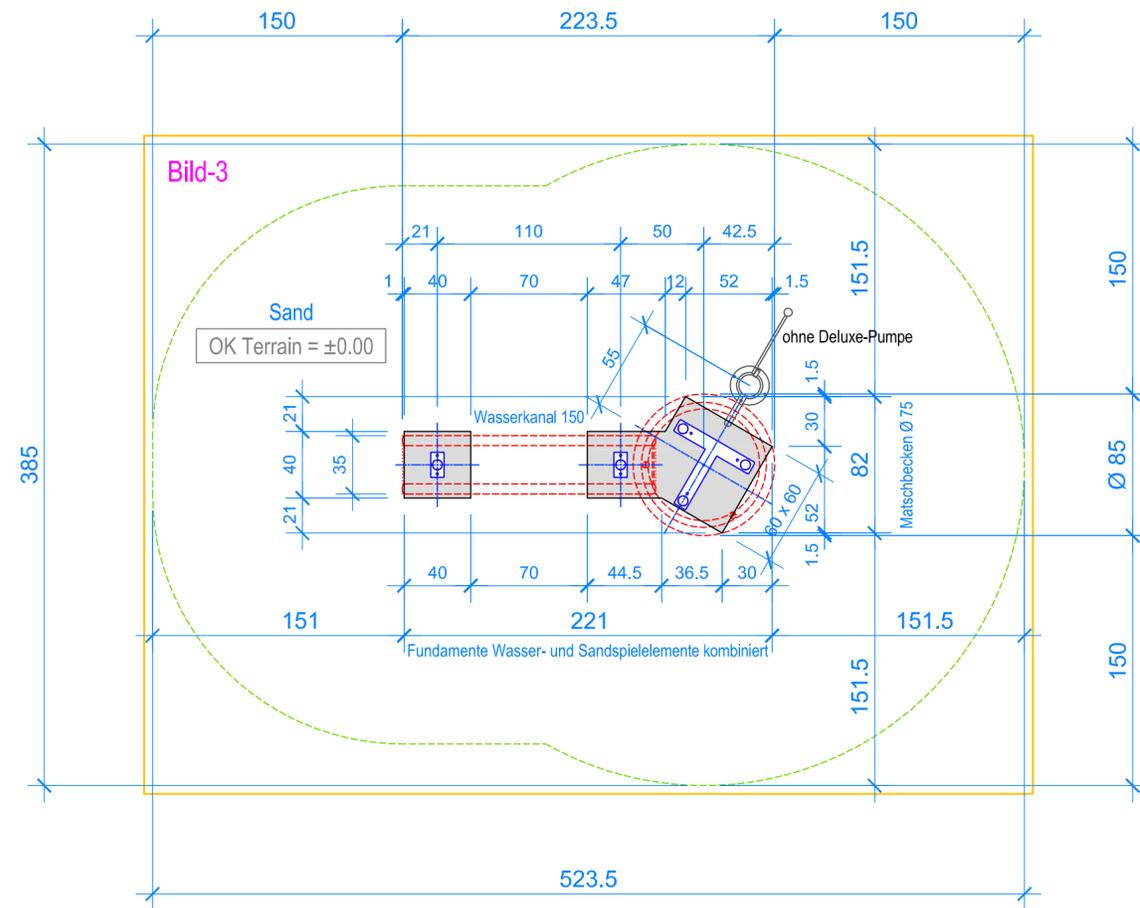

GRUNDRISS 1:30

— Aussenkante loses Schüttgut  
 - - - - - Fallraum

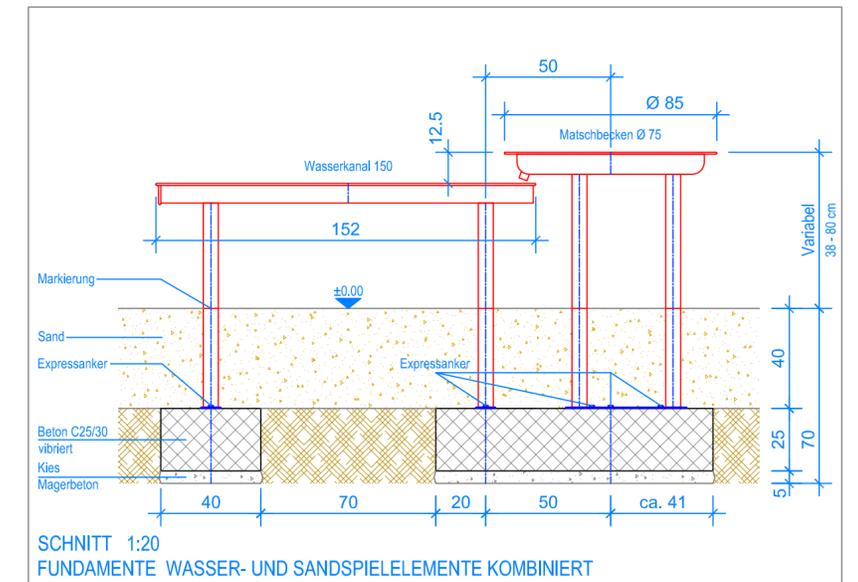

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENTE WASSER- UND SANDSPIELELEMENTE KOMBINIERT

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub (2x) gemäss der Zeichnungen für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen, sowie Senkel kontrollieren, OK. Fundament 40 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Matschbecken und Wasserkanäle mit den Expressankern auf den Fundamenten befestigen.  
 Dabei den Kanälen mit den Unterlagsplatten ca. 1 % Gefälle geben.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Matschbecken Ø 75
- Wasserkanal 150
- 4 Unterlagsplatten 5 mm
- 8 Expressanker

**Bild-3**  
 Ohne Deluxe-Pumpe, siehe Artikel 2.26.10

