


#### LIEFER-CHECKLISTE:

- Matschbecken Ø 75
- 4 Expressanker

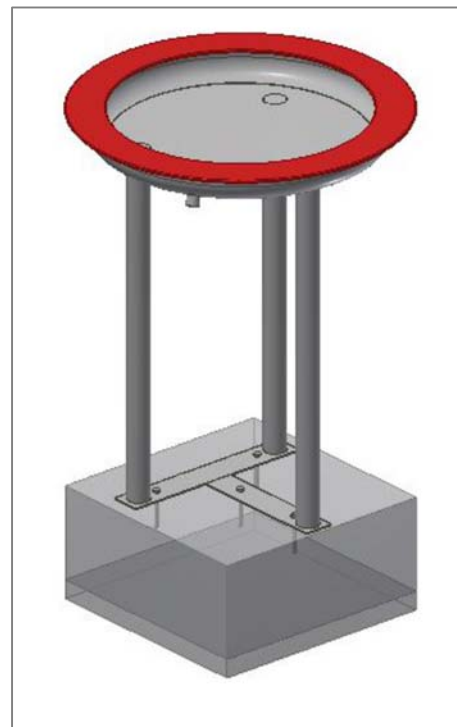

#### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 70 cm für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen, sowie Senkel kontrollieren. OK. Fundament 40 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Matschbecken mit 4 Expressankern auf dem Fundament befestigen.



#### Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Consell et vente Sulse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung in loses Schüttgut (Sand):  
2.26.32 Matschbecken Ø 75

Dat.: 19.01.2018

Rev.: 29.10.2018 - MT

Pl.Nr.: 2.26.32

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 09.02.2024 - MT

Mst.: 1:20