


LIEFER-CHECKLISTE:

- Wasserschieber

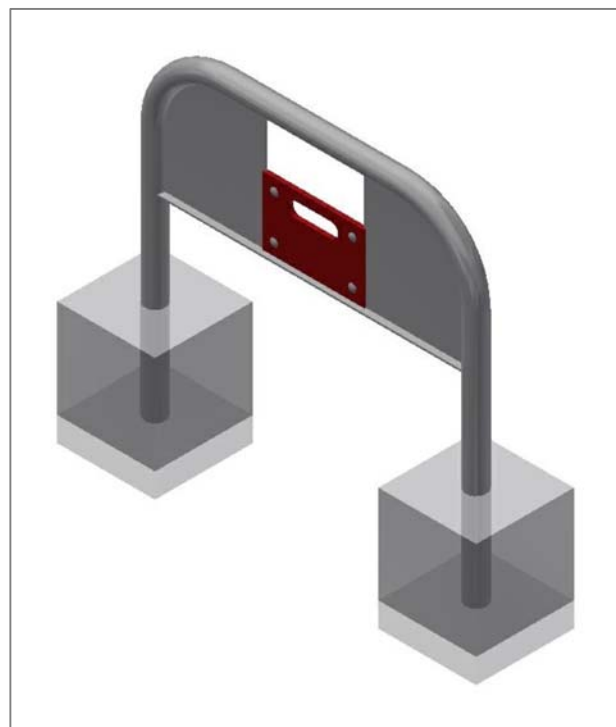

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub (2x) 20 x 20 x 45 cm für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Wasserschieber in den Aushub stellen, Senkel und Blei kontrollieren. (UK Flacheisen = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einbringen, OK. Beton 20 cm unter fertig Terrain, Beton abbinden lassen.



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung:
2.26.37 Wasserschieber

Dat.: 14.01.2021

Rev.: 09.02.2024

Pl.Nr.: 2.26.37

Gez.: M. Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:20