


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 50 x 50 x 95 cm et remblayer le fond du trou ainsi réalisé avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Placer la grue à sable prémontée avec le poteau dans l'excavation et mettre à niveau (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre le poteaux).
3. Remplir le trou avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Grue pour sable avec poteau prémonté, inclus vis

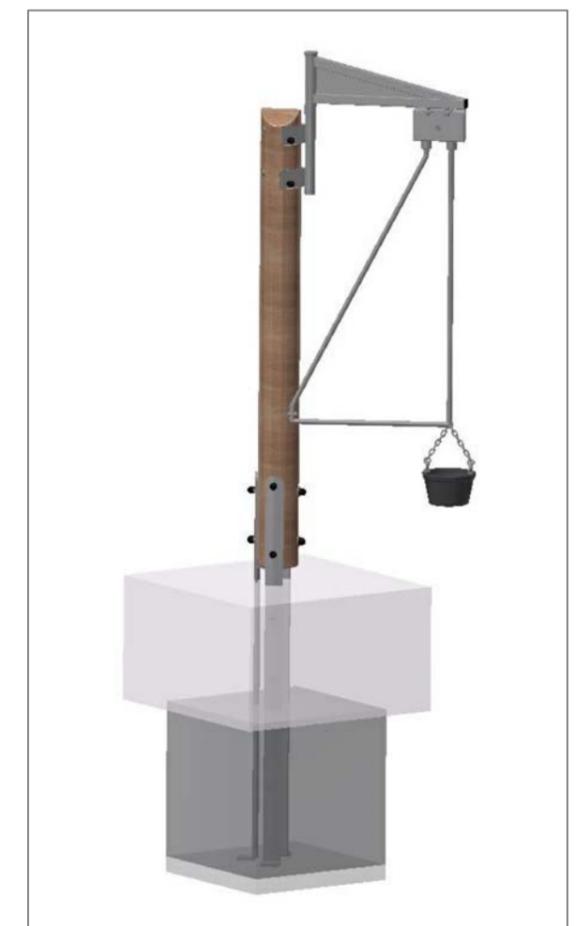

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble (Sable):
 2.26.66 Grue pour sable > Fondation
 Poteau en châtaignier

Dat.: 15.01.2019	Rev.: 09.05.2023	PLNr.: 2.26.66
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 08.02.2024	Mst.: 1:20