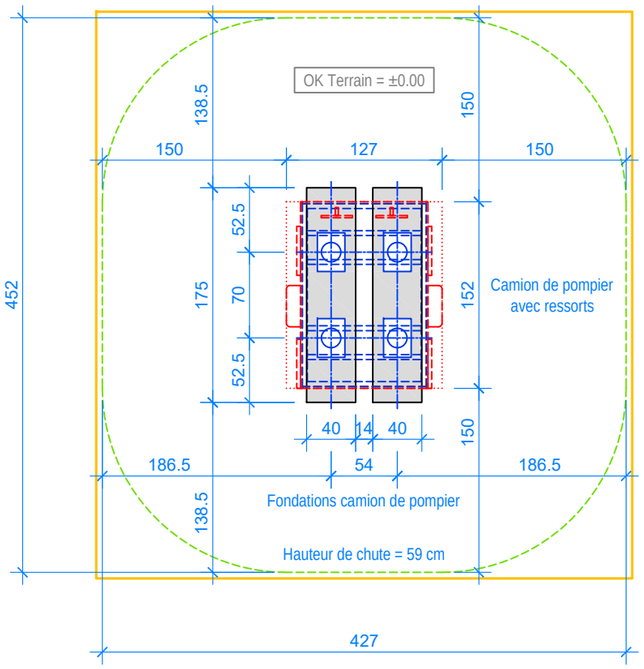

PLAN 1:50

Limite minimale revêtement avec sol meuble

Espace de chute

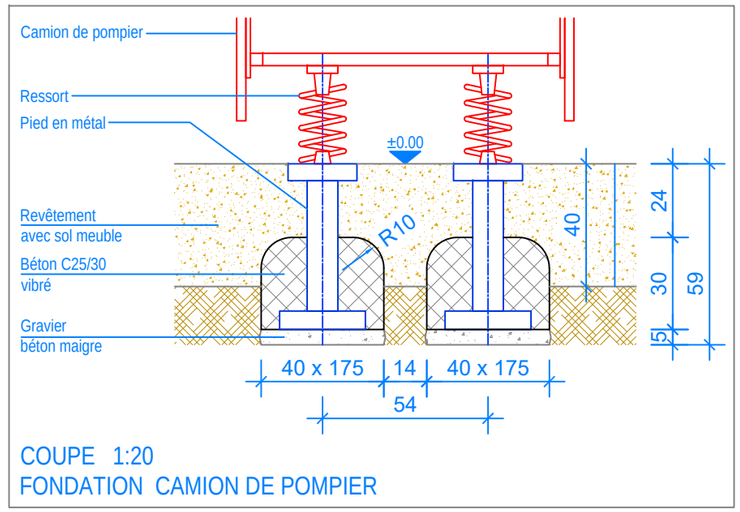

COUPE 1:20
FONDATION CAMION DE POMPIER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 40 x 175 x 59 cm pour les fondations.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le jeux dans les trous et mettre à niveau. Bétonner (Béton C25/30 vibre) jusqu`a -24 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Camion de pompier prémonté, inclus ressorts et dispositif d'ancrage à bétonner

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Instructions de montage revêtement avec sol meuble:**
2.29.12 Camion de pompier avec ressorts

Dat.:	03.07.2012	Rev.:	26.01.2024 - MT	Pl.Nr.:	2.29.12
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	23.04.2025 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20