


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles gazon Espace de chute

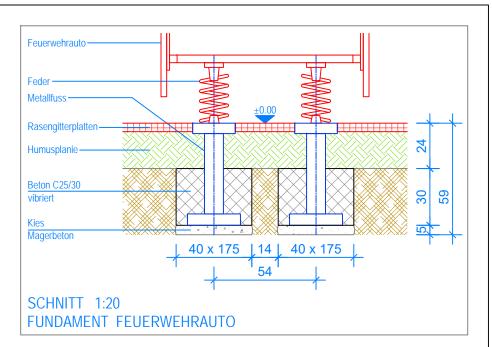

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 2 trous de 40 x 175 x 59 cm pour les fondations.
- Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
 Poser le jeux dans les trous et mettre à niveau. Bétonner (Béton C25/30 vibre) jusqu'a -24 cm du niveau fini du terrain.
- 4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Camion de pompier prémonté, inclus ressorts et dispositif d'ancrage à bétonner



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec dalles antichocs: 2.29.12 Camion de pompier avec ressorts

Dat.:	26.07.2023	Rev.:	26.01.2024	Pl.Nr.:	2.29.12
Gez.:	M. Trüeb	Rev.:	23.04.2025	Mst.:	1:50 / 1:20