


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

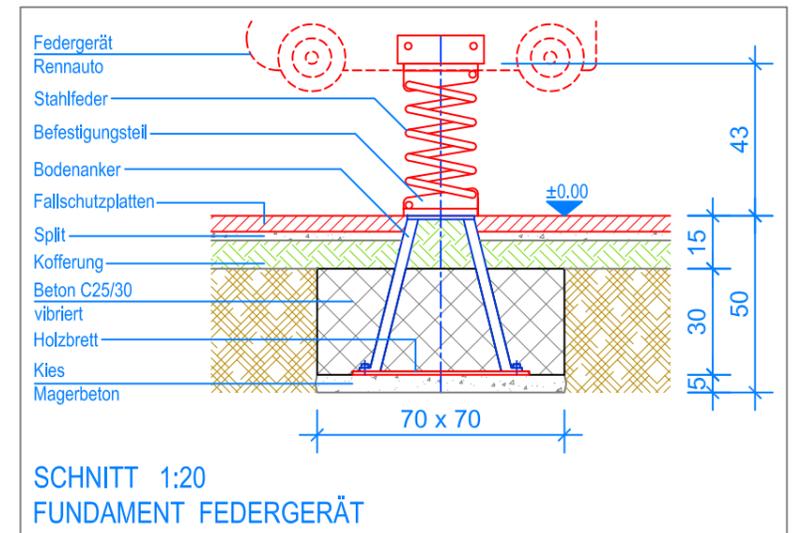

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FEDERGERÄT



MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 50 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Das vormontierte Federgerät in den Aushub stellen. (OK Bodenanker = OK fertig Terrain).
3. Ausrichten und Senkel kontrollieren.
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 15 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

Federgerät vormontiert, inkl. Feder und Bodenanker zum einbetonieren.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 2.30.19 Federgerät Rennauto

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dat.: 03.03.2016 | Rev.: 17.08.2018 | PLNr.: 2.30.19 |
| Gez.: Silvia Meyer | Rev.: 19.08.2024 - MT | Mst.: 1:50 / 1:20 |