



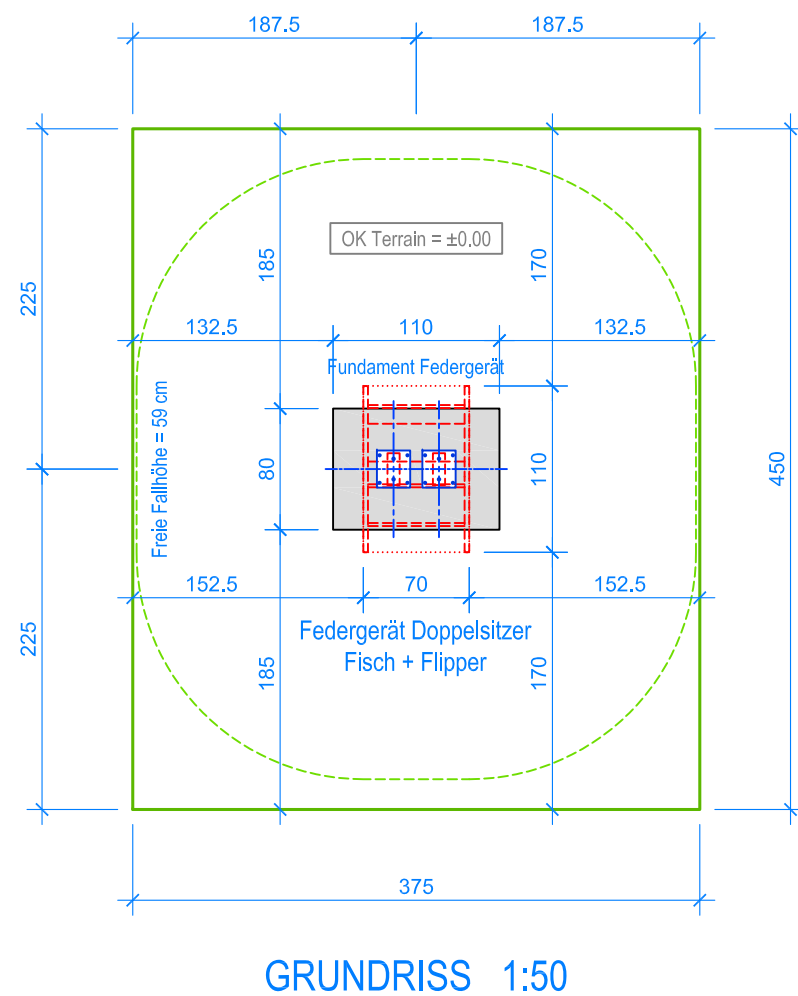

— Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

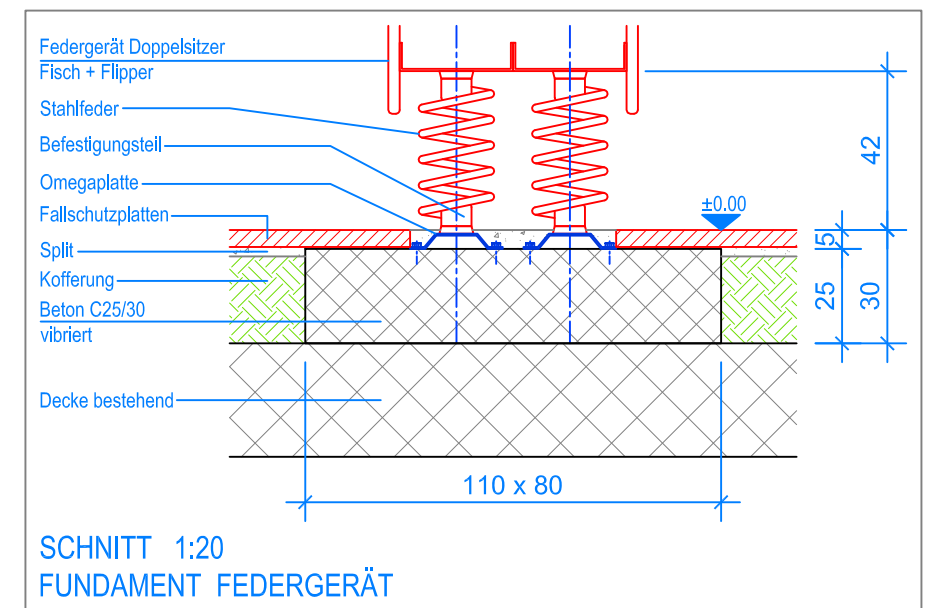

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FEDERGERÄT

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 110 x 80 x 30 cm für das Fundament 110 x 80 x 25 cm erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 5 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Federgerät mit der Omegaplatte auf das Fundament schrauben (ausrichten und Senkel kontrollieren).



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

Federgerät vormontiert, inkl. Federn und Bodenanker zum einbetonieren.



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
2.30.28-2 + 2.30.30-2 Federgerät Doppelsitzer Fisch + Flipper

Dat.: 24.06.2014	Rev.: 21.08.2018	PLNr.: 2.30.28-2+2.30.30-2
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 22.08.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20