



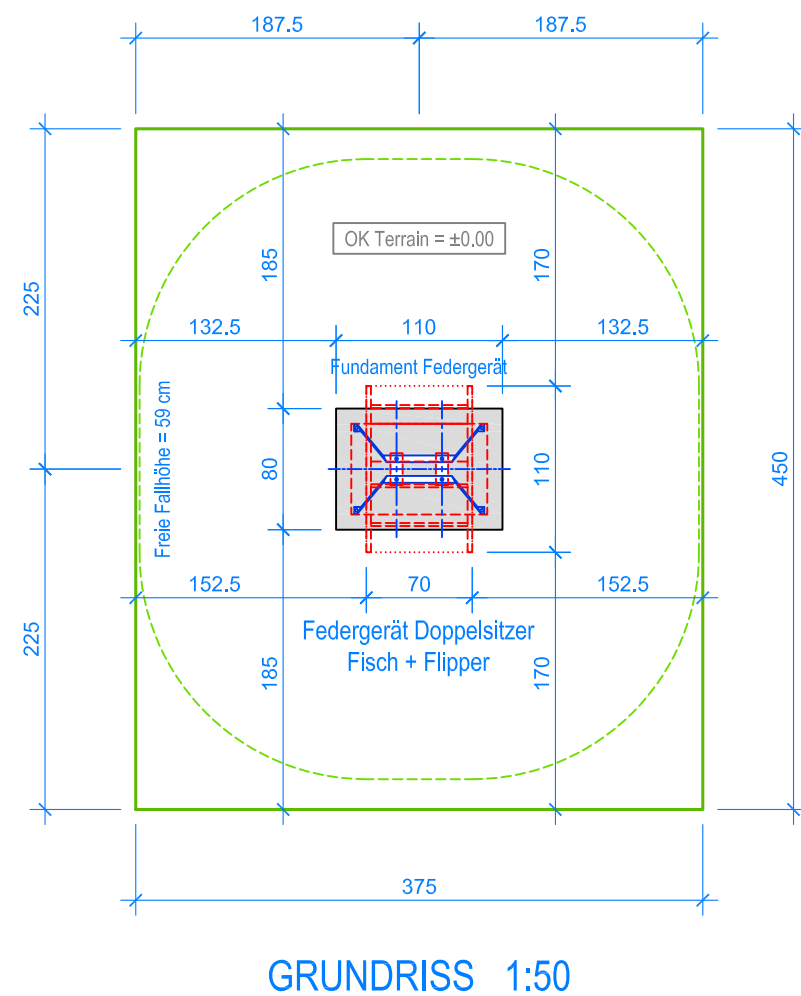

— Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

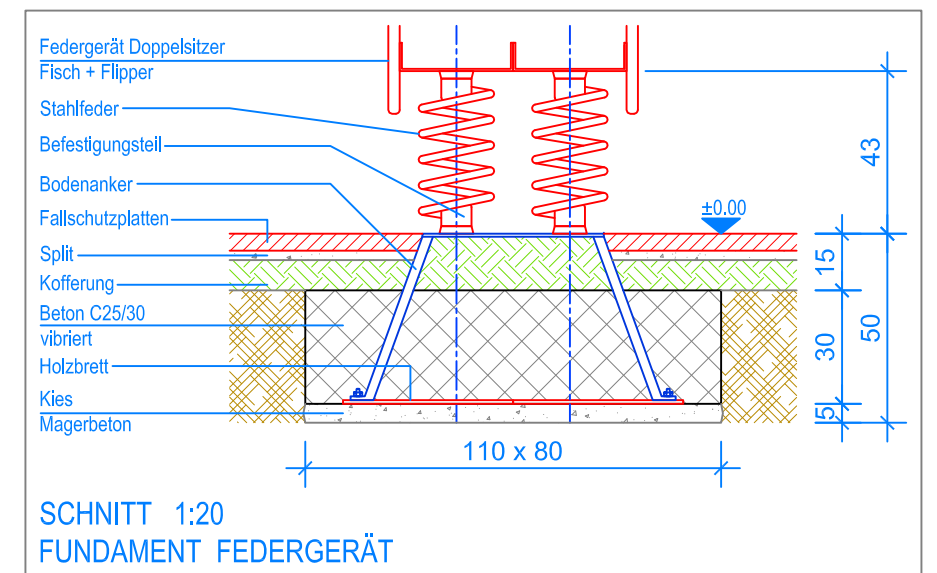

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 110 x 80 x 50 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Das vormontierte Federgerät in den Aushub stellen. (OK Bodenanker = OK fertig Terrain)
3. Ausrichten und Senkel kontrollieren.
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 15 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

Federgerät vormontiert, inkl. Federn und Bodenanker zum einbetonieren.



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
2.30.28-2 + 2.30.30-2 Federgerät Doppelsitzer Fisch + Flipper

Dat.: 24.06.2014	Rev.: 21.08.2018	PLNr.: 2.30.28-2+2.30.30-2
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 22.08.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20