


GRUNDRISS 1:50

Aussenkante FallschutzplattenFallraum



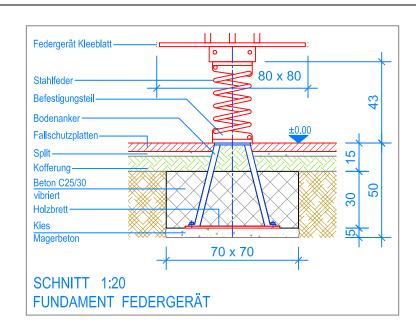

MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 70 x 70 x 50 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
- 2. Das vormontierte Federgerät in den Aushub stellen. (OK Bodenanker = OK fertig Terrain).
- 3. Ausrichten und Senkel kontrollieren.
- 4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 15 cm unter OK fertig Terrain.
- 5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

Federgerät vormontiert, inkl. Feder und Bodenanker zum einbetonieren.



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
2.30.34 Federgerät Kleeblatt

Dat.:	08.03.2016	Rev.:	21.08.2018	Pl.Nr.:	2.30.34
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	15.08.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20