



PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs
----- Espace de chute

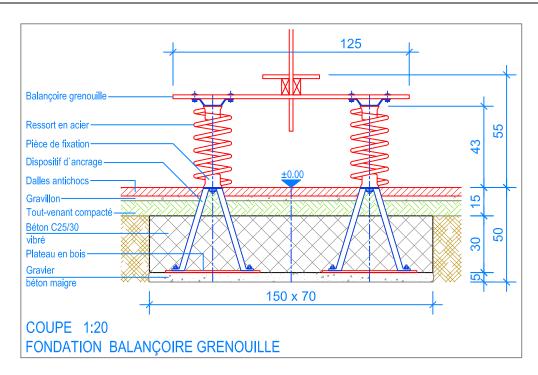

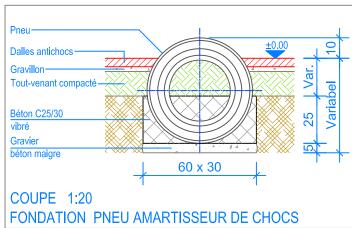


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser un trou de 150 x 70 x 50 cm et 60 x 30 x ca. 50 cm et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
- 2. Poser le jeu sur ressort prémonté et les deux pneus dans l'excavation. (niveau supérieur du dispositif d'ancrage = niveau fini du terrain) (pneu = fini du terrain +10 cm).
- 3. Mettre à niveau le jeu sur ressort.
- 4. Remplir de béton C25/30 vibré jusqu' à -15 cm du niveau fini du terrain.
- 5. Laisser le béton prendre.
- 6. Monter la poutre avec les grenouilles sur le jeu sur ressort.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Jeu sur ressorts prémonté, inclus ressorts, plateau en bois et dispositif d'ancrage à bétonner
- 2 Pneu amortisseurs de chocs

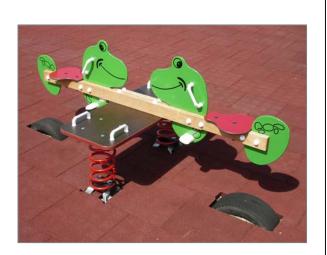



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tel. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs: 2.30.36 Balançoire grenouille

Dat.:	11.03.2016	Rev.:	21.08.2018	Pl.Nr.:	2.30.36
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	15.08.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20