


GRUNDRISS 1:50

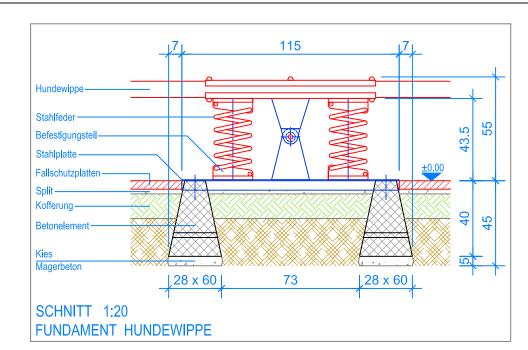

MONTAGEANLEITUNG:

- Aushub 28 x 60 x 45 cm (2x) für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
 Die vorgefertigten Betonelemente gemäss Plan in den Aushub stellen (OK Bodenelemente = OK fertig Terrain).
- 3. Senkel kontrollieren.
- 4. Das vormontierte Federgerät auf die Betonelemente verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



Aussenkante Fallschutzplatten

Fallraum

LIEFER-CHECKLISTE:

- Hundewippe vormontiert2 Betonelemente



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten: 2.30.37 Hundewippe

Dat.:	04.05.2016	Rev.:	24.08.2018	Pl.Nr.:	2.30.37
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	13.08.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20