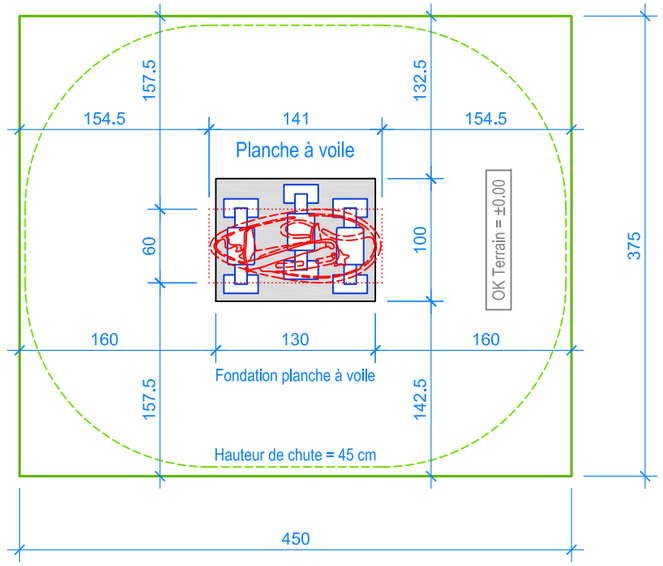

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

Espace de chute

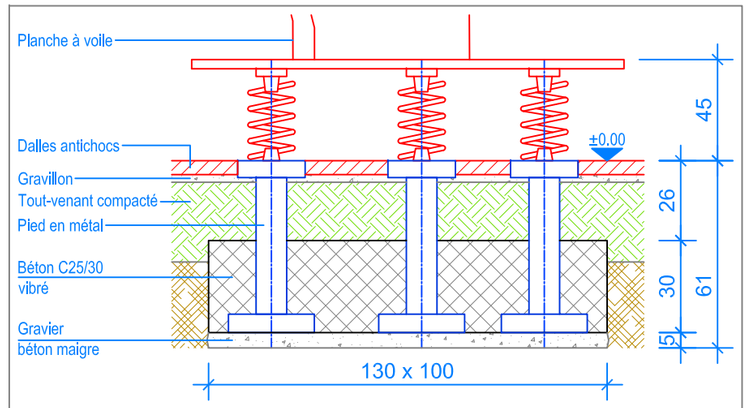

COUPE 1:20
FONDATION PLANCHE À VOILE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 130 x 100 x 61 cm pour la fondation.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le jeux dans le trou et mettre à niveau.
4. Bétonner (Béton C25/30 vibre) jusqu`a -26 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Planche à viole prémonté, inclus dispositif d'ancrage à bétonner

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec dalles antichocs:
2.30.45 Planche à voile

Dat.:	06.09.2016	Rev.:	24.08.2018	Pl.Nr.:	2.30.45
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	12.08.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20