


PLAN 1:50

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute

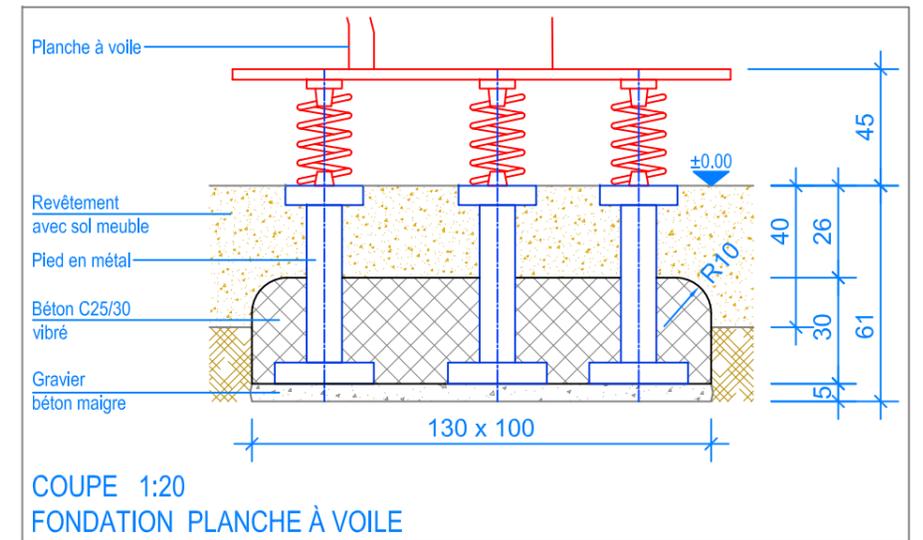

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 130 x 100 x 61 cm pour la fondation.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le jeux dans le trou et mettre à niveau.
4. Bétonner (Béton C25/30 vibré) jusqu'à -26 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Planche à voile prémonté, inclus dispositif d'ancrage à bétonner



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec sol meuble:
 2.30.45 Planche à voile

Dat.: 06.09.2016	Rev.: 24.08.2018	PLNr.: 2.30.45
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 12.08.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20