


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante loses Schüttgut  
 - - - - - Fallraum

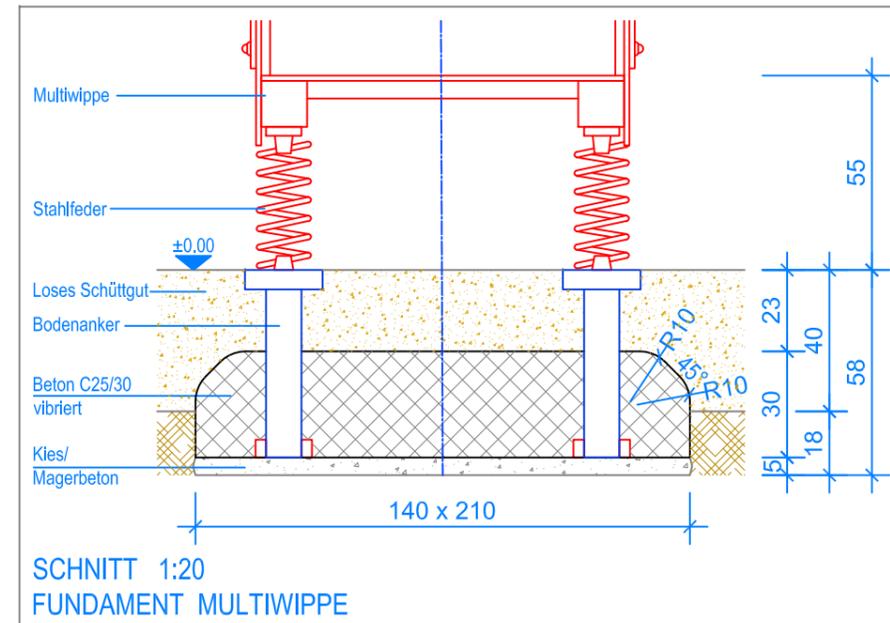

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT MULTIWIPPE


**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 210 x 140 x 58 cm für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vormontierte Multiwippe in den Aushub stellen (OK Bodenanker = OK fertig Terrain), ausrichten und Senkel kontrollieren.
3. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 23 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Multiwippe vormontiert, inkl. Stahlfedern und Bodenanker zum einbetonieren.

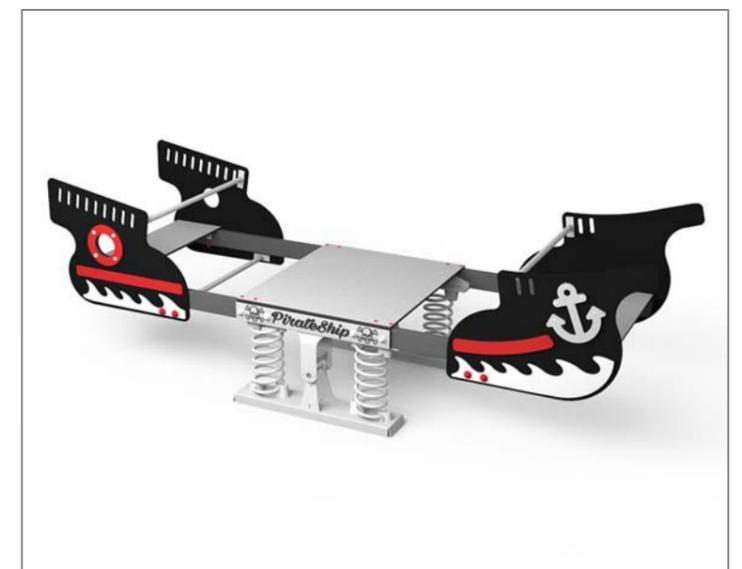

 <b>Fuchs Thun AG</b> Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch <b>Conseil et vente Suisse romande</b> Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut: 2.30.80 Multiwippe Piratenschiff		
	Dat.: 21.10.2020	Rev.: 01.02.2024 - MT	PLNr.: 2.30.80
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20	