


PLAN 1:50

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute

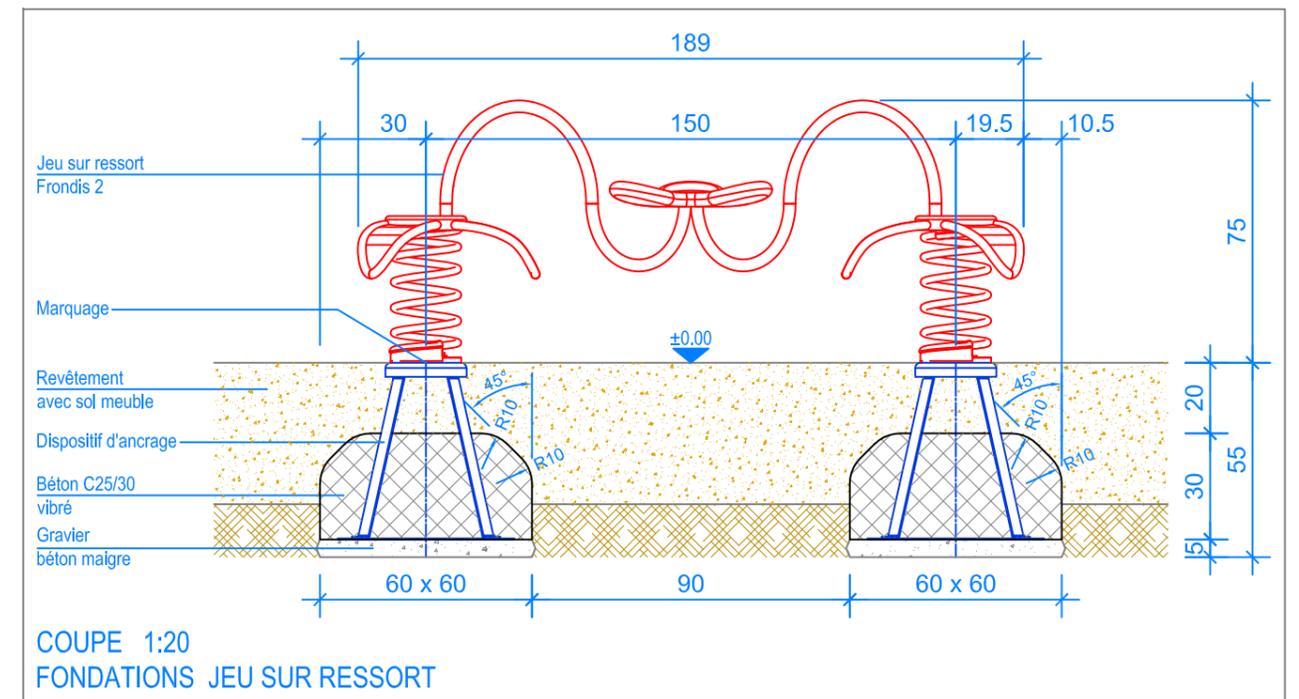

COUPE 1:20
 FONDATIONS JEU SUR RESSORT

INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 60 x 60 x 55 cm pour la fondation, remblayer le fond du trou avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Poser le jeu sur ressort prémonté dans l'excavation (niveau supérieur du dispositif d'ancrage = niveau fini du terrain).
3. Mettre à niveau le jeu sur ressort.
4. Remplir de béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Jeu sur ressort prémonté, inclus ressort, dispositif d'ancrage à bétonner.

