


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

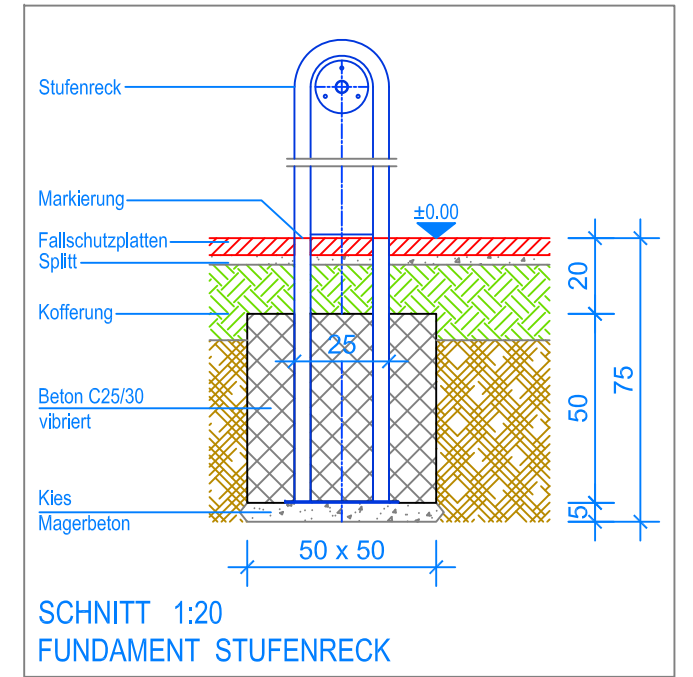

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vier Pfostenprofile mit den drei Reckstangen zusammenschrauben.
3. Das Stufenreick in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

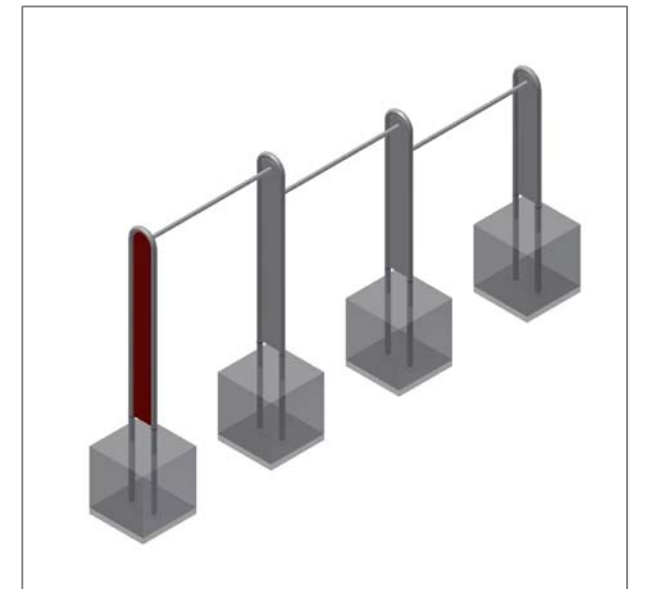

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Stufenreick vormontiert, inkl. Befestigungsschrauben

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Consell et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
 2.42.25 Stufenreick 3-fach aus Edelstahl

Dat.: 18.02.2014	Rev.: 28.09.2018	PLNr.: 2.42.25
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 19.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20