


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante loses Schüttgut  
 - - - Fallraum

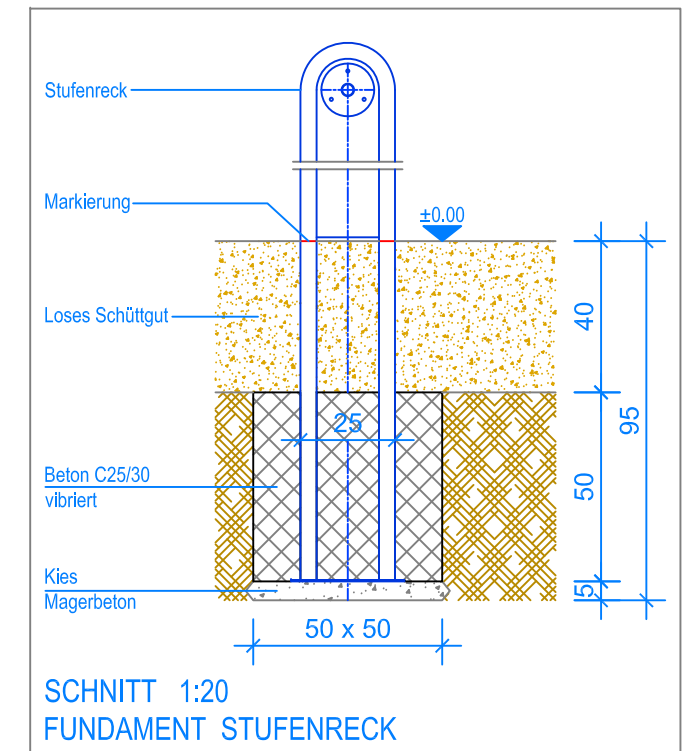


SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT STUFENRECK

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 50 x 50 x 95 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vier Pfostenprofile mit den drei Reckstangen zusammenschrauben.
3. Das Stufenreck in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

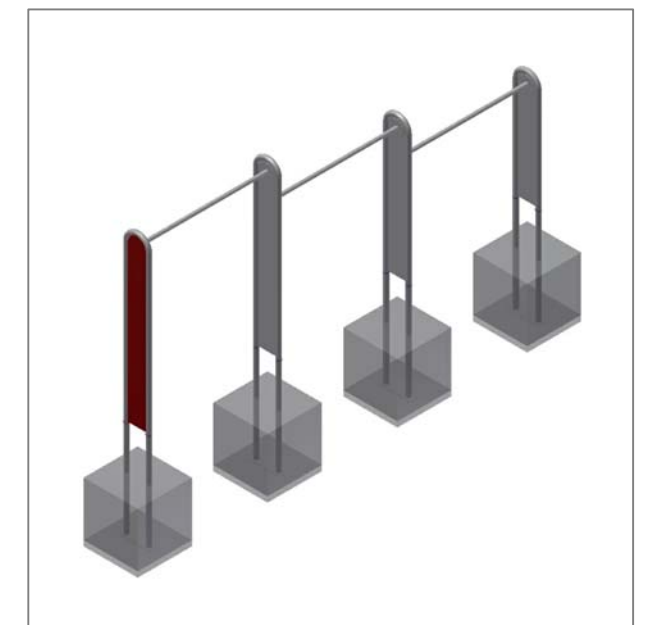

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Stufenreck vormontiert, inkl. Befestigungsschrauben



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:  
 2.42.25 Stufenreck 3-fach aus Edelstahl

Dat.: 18.02.2014	Rev.: 28.09.2018	PLNr.: 2.42.25
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 19.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20