


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum

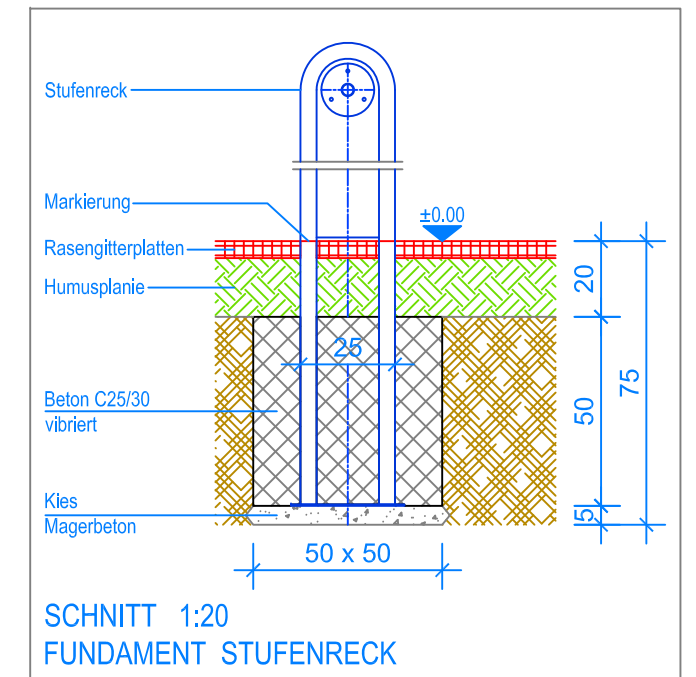


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT STUFENRECK

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vier Pfostenprofile mit den drei Reckstangen zusammenschrauben.
3. Das Stufenreck in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

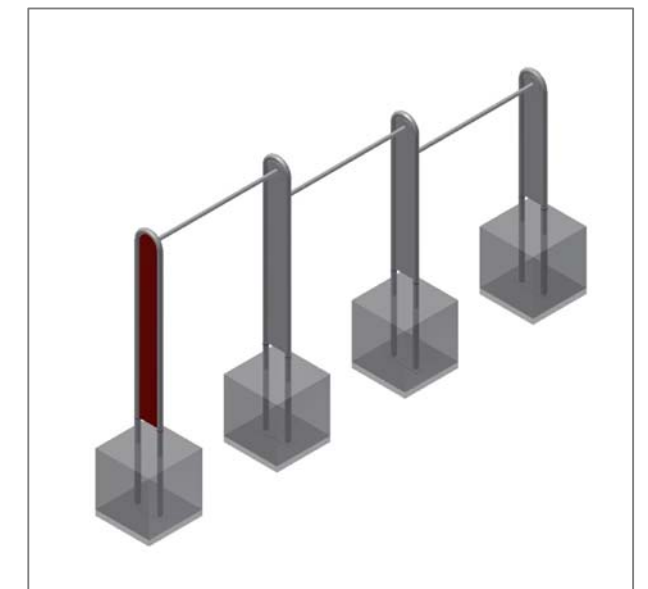

LIEFER-CHECKLISTE:

- Stufenreck vormontiert, inkl. Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
 2.42.25 Stufenreck 3-fach aus Edelstahl

Dat.: 18.02.2014	Rev.: 28.09.2018	PLNr.: 2.42.25
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 19.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20