


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

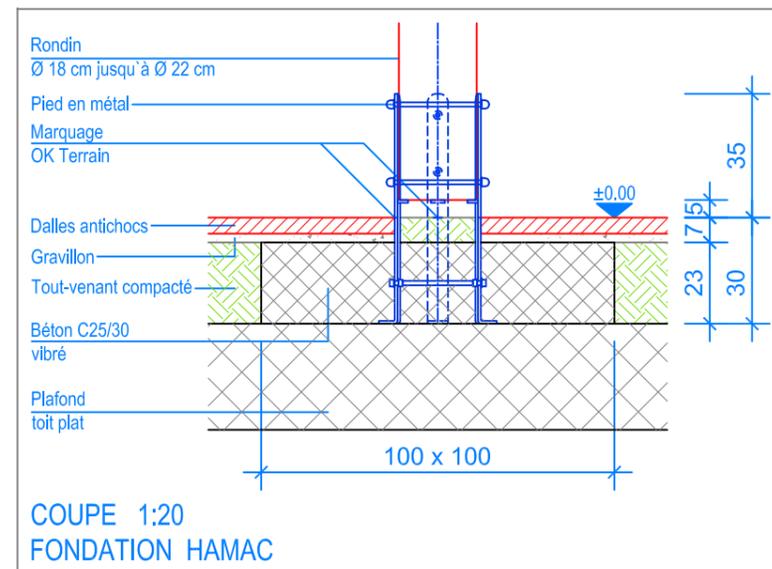

COUPE 1:20
FONDATION HAMAC

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:


1. Creuser 2 trous de 100 x 100 x 30 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés.
2. Placer les poteaux prémontés dans l'excavation ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -7 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Attacher chaque extrémité du hamac avec les fixations, suspendre ensuite le hamac aux anneaux prévus à cet effet.

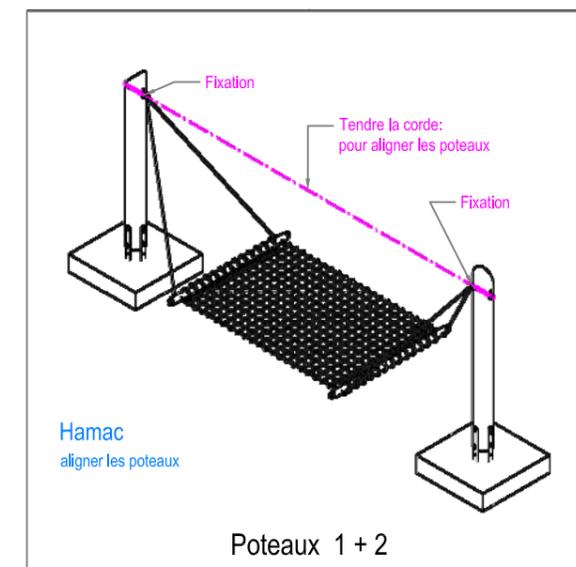

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux en châtaignier
- 1 filet pour hamac
- vis de fixation

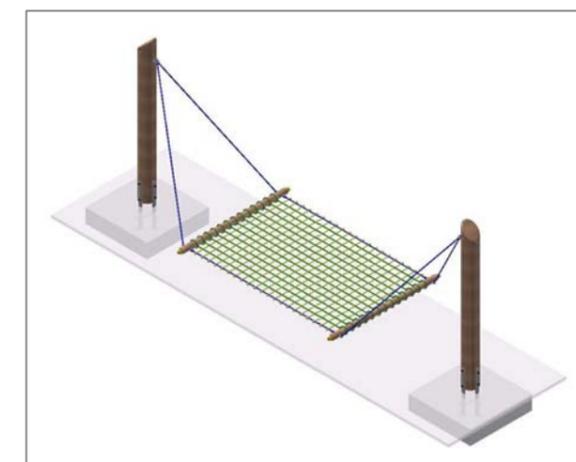

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 2.46.40-43 Hamac avec poteaux en châtaignier

Dat.: 09.05.2023	Rev.: 22.02.2024	PLNr.: 2.46.40-43
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20