
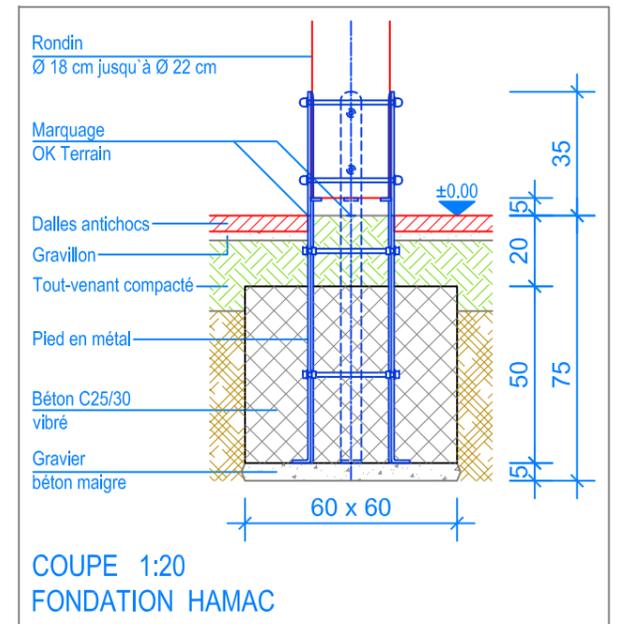


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

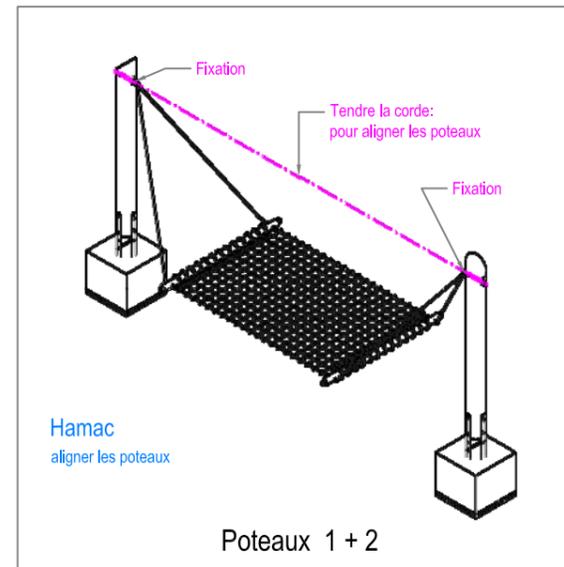

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 2 trous de 60 x 60 x 75 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Placer les poteaux prémontés dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Attacher chaque extrémité du hamac avec les fixations, suspendre ensuite le hamac aux anneaux prévus à cet effet.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 2 poteaux en châtaignier
- 1 filet pour hamac
- vis de fixation

