



COUPE A-A 1:50

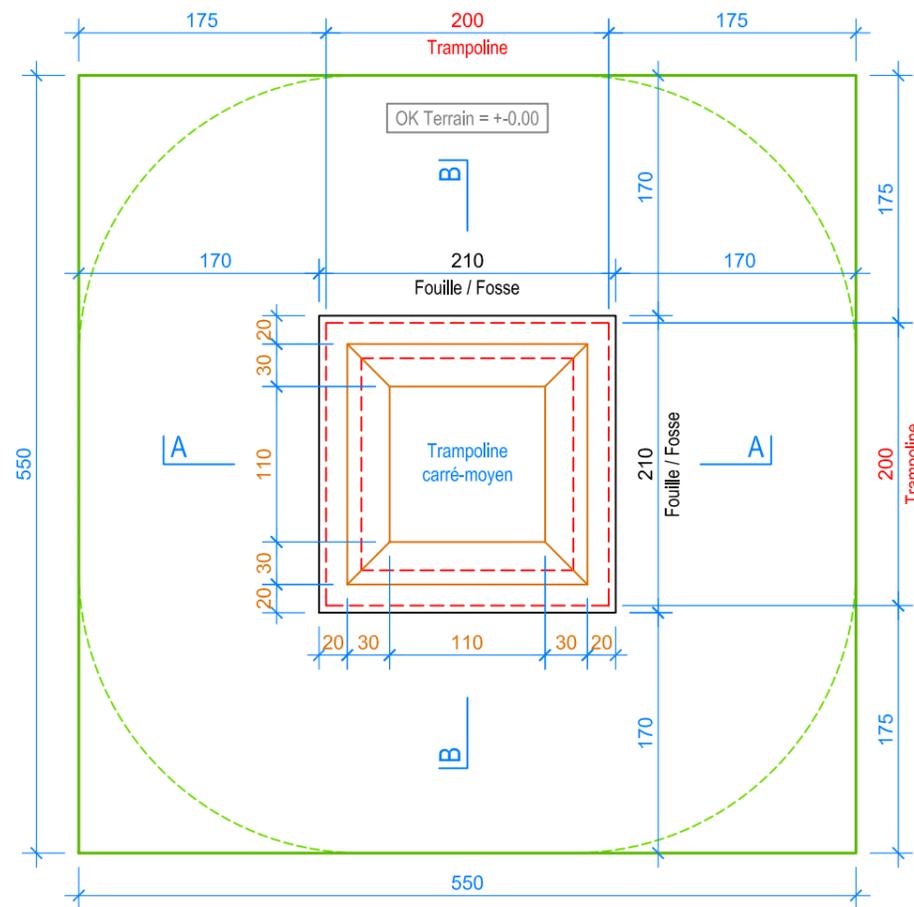

PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

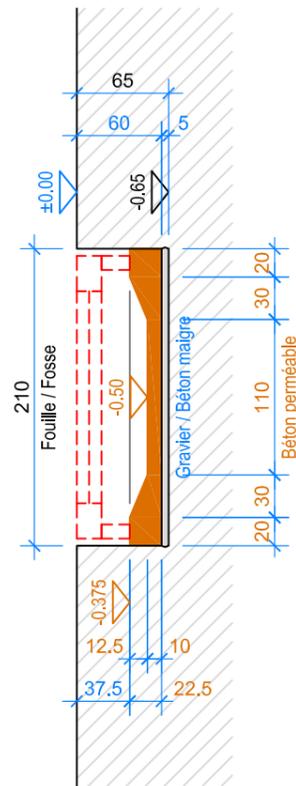

COUPE B-B 1:50

FOUILLE / FOSSE:

1. Creuser un trou de 210 x 210 x 65 cm.
2. Faire la coche de drainage et surface portante pour cadre du trampoline selon plan et coupe A + B (Béton perméable > couche antigel et de base combiné)
3. Montage du trampoline selon page 2.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Trampoline carré-moyen, monté
- Vis à anneau M12 pour lever et placer
- Outil à crochet, pour contrôle espace libre et élimination des déchets

Trampoline installé



Cadre du trampoline



