


PLAN 1:50

Limite minimale revêtement avec sol meuble

---- Espace de chute

Zone d'impact libre

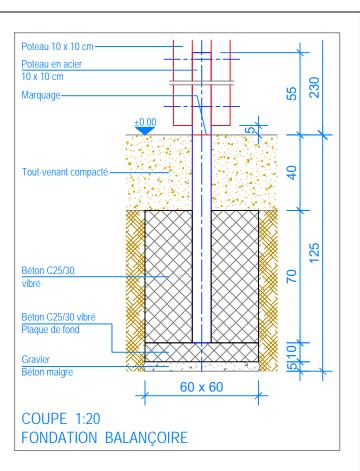

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 2 trous de 60 x 60 x 125 cm.
- 2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 3. Bétonner (C25/30 vibré) le fond des trous sur une épaisseur de 10 cm.
- 4. Laisser le béton prendre.
- 5. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtes) avec la poutre horizontale au moyen des vis M12x300.
- 6. Placer le portique dans les trous, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 7. Bétonner (C25/30 vibre) les fondations sur une épaisseur de 70 cm.
- 8. Laisser le béton prendre.
- 9. Suspendre le siège (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- Vis de fixation, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tel. 079 314 64 50

Objekt: **Instructions de montage revêtement avec sol meuble:** 3.04.40 Balançoire double en bois équarri

Dat.:	21.11.2011	Rev.:	04.03.2024 - MT	Pl.Nr.:	3.04.40
Gez.:	C. Oeschger	Rev.:	25.06.2025 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20