

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

----- Espace de chute
---- Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- Vis de fixation
- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Poteau 10 x 10 cm

Poteau en acier
10 x 10 cm

Marquage

Dalles antichocs
Gravillon

Béton C25/30 vibré

Toiture plate

COUPE 1:20 FONDATION BALANÇOIRE

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 2 trous de 100 x 100 x 30 cm.
- 2. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
- 3. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 4. Bétonner (C25/30 vibre) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
- 5. Laisser le béton prendre.
- 6. Suspendre le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

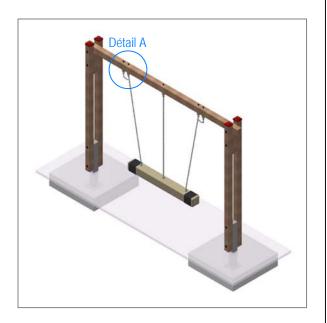



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tel. 079 314 64 50

Objekt: **Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate**: 3.04.58 Balançoire siège en corde duo en bois équarri

Dat.:	04.03.2022	Rev.:	04.03.2024	Pl.Nr.:	3.04.58
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	26.06.2025	Mst.:	1:50 / 1:20