

PLAN 1:50


Limite minimale avec dalles gazon

----- Espace de chute
---- Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- Vis de fixation
- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

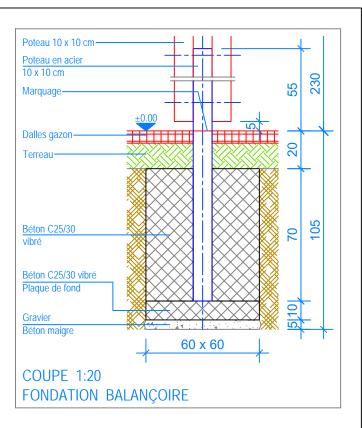


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 2 trous de 60 x 60 x 105 cm.
- 2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 3. Bétonner (C25/30 vibré) le fond des trous sur une épaisseur de 10 cm.
- 4. Laisser le béton prendre.
- 5. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtes) avec la poutre horizontale au moyen des vis.6. Placer le portique dans les trous, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol
- 6. Placer le portique dans les trous, mettre a niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sc (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 7. Bétonner (C25/30 vibre) les fondations sur une épaisseur de 70 cm.
- 8. Laisser le béton prendre.
- 9. Suspendre le siège en corde duo (Distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

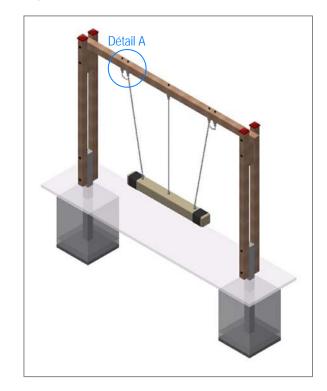



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande

Objekt: **Instructions de montage dalles gazon et dalles antichocs:**3.04.58 Balançoire siège en corde duo en bois équarri

 Dat.:
 04.03.2022
 Rev.:
 04.03.2024
 Pl.Nr.:
 3.04.58

 Gez.:
 M.Trüeb
 Rev.:
 26.06.2025
 Mst.:
 1:50 / 1:20