


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

Espace de chute ---- Zone d'impact libre

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- Vis de fixation
- 1 siège en corde trio, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

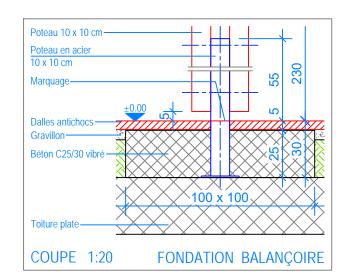

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 2 trous de 100 x 100 x 30 cm.
- Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
 Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
 4. Bétonner (C25/30 vibre) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
- 5. Laisser le béton prendre.
- 6. Suspendre le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

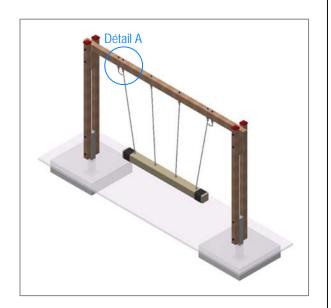



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.04.59 Balançoire siège en corde trio en bois équarri

Dat.: 04.03.2022	Rev.: 04.03.2024	Pl.Nr.: 3.04.59
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 26.06.2025	Mst.: 1:50 / 1:20