

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

---- Espace de chute

---- Zone d'impact libre

## CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- vis de fixation
- 1 siège en corde duo, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

## Poteau 10 x 10 cm Poteau en acier 10 x 10 cm Marquage Dalles antichocs Gravillon Béton C25/30 vibre Toiture plate COUPE 1:20 FONDATION BALANÇOIRE


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 3 trous de 100 x 100 x 30 cm.
- 2. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
- 3. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 4. Bétonner (C25/30 vibre) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
- 5. Laisser le béton prendre.
- 6. Suspendre le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).
- 7. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

## Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

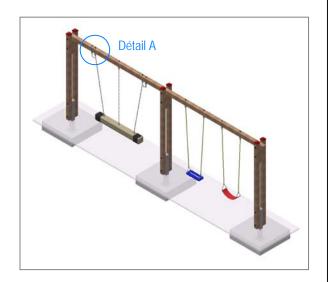



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:

3.04.62 Balançoire siège en corde duo avec balançoire double en bois équarri

Dat.:	04.03.2022	Rev.:	05.03.2024	Pl.Nr.:	3.04.62
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	26.06.2025	Mst.:	1:50 / 1:20